



## Ice maker

Bruksanvisning  
Bruksanvisning  
Brugsanvisning  
Käyttöohje  
Instruction manual

### **Sikkerhedsadvarsler**


Når du bruger elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsregler følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og skade på personer eller ejendom. Læs alle instruktionerne, før du bruger apparatet.

- Dette eller andre apparater må ikke benyttes, hvis ledningen er beskadiget. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten.
- Sørg for, at du har koblet isterningemaskinen direkte til et jordet stik (du må ikke bruge forlængerledning, hverken med et eller flere stik). Spændingen i stikkontakten skal stemme overens med mærkeskiltet på undersiden af maskinen.
- Træk stikket ud før rengøring.
- Stærke rengøringsmidler må ikke benyttes til rengøring af maskinen.
- Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Isterningemaskinen må ikke benyttes udendørs. Placer isterningemaskinen væk fra direkte sollys, og sørg for, at der er mindst 10 cm afstand mellem bagsiden af enheden og væggen. Hold en afstand på mindst 10 cm på hver side af enheden.
- Der må ikke bruges anden væske end vand til at lave isterninger.
- Maskinen må ikke bruges i potentielt eksplosive omgivelser (let antændelige gasser/væsker osv.).
- Maskinen må ikke vendes på hovedet eller lægges på siden. Det kan medføre alvorlige skader på kølesystemet.
- Hvis isterningemaskinen er blevet fragtet om vinteren, skal den stå nogle timer i stuetemperatur, før den tændes.
- Dette produkt må ikke benyttes af personer (gælder også børn) med reducerede fysiske eller mentale evner, nedsat følesans, eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de er under opsyn eller får vejledning i brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet er kun beregnet til brug i en privat husholdning ikke i restauranter, på caféer eller lignende.
- Maskinen skal altid placeres på en stabil, tør og jævn overflade.
- Maskinen skal stå stille i mindst 1 time, før den startes igen efter flytning eller omplacering. Det er nødvendigt for stabiliseringen af kølesystemet.

## Beskrivelse

1. Iskuffe
2. Sensor
3. Iskurv
4. Topdæksel med gennemsigtigt vindue
5. Ventilator
6. Vandafløb
7. Maksimalt vandniveau: -----▲-----



Tag iskurven ud, hvorefter du kan se vandstandsmærket.

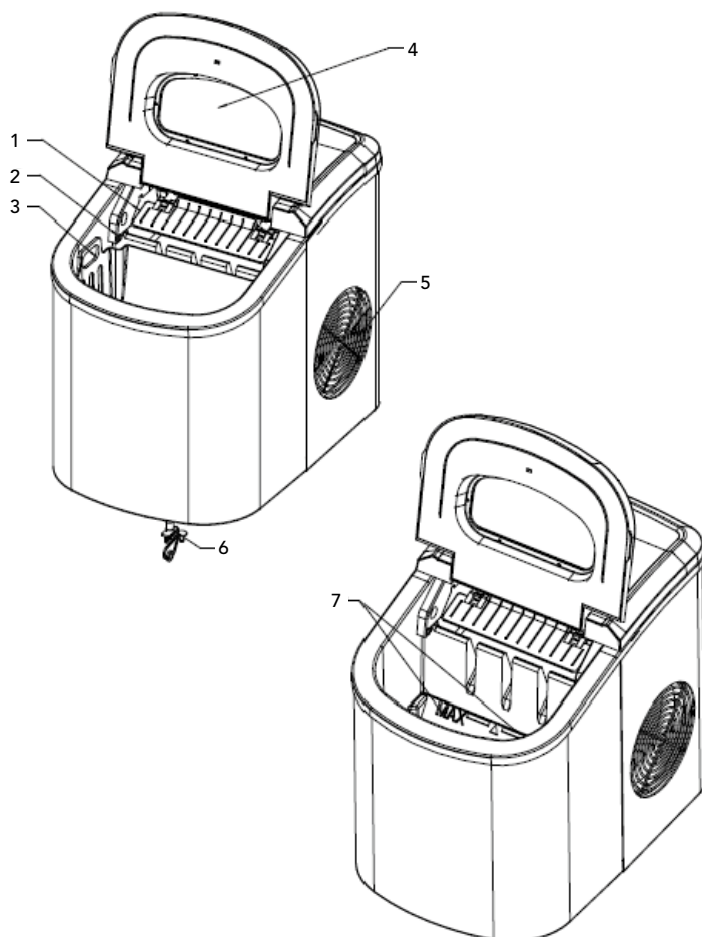

## Kontrolpanel

Isterningemaskinen betjenes nemt med to knapper på kontrolpanelet.

- A. Valg af størrelse: Lille og stor
- B. Strømindikator
- C. Indikator for fuld iskurv
- D. Indikator for opfyldning af vandtank
- E. Knap til at tænde/slukke apparatet
- F. Knap til valg af isterningestørrelse

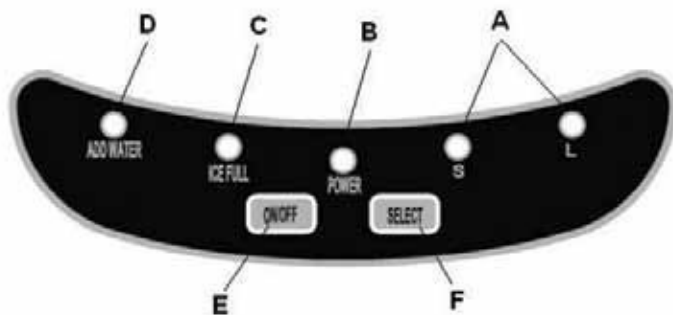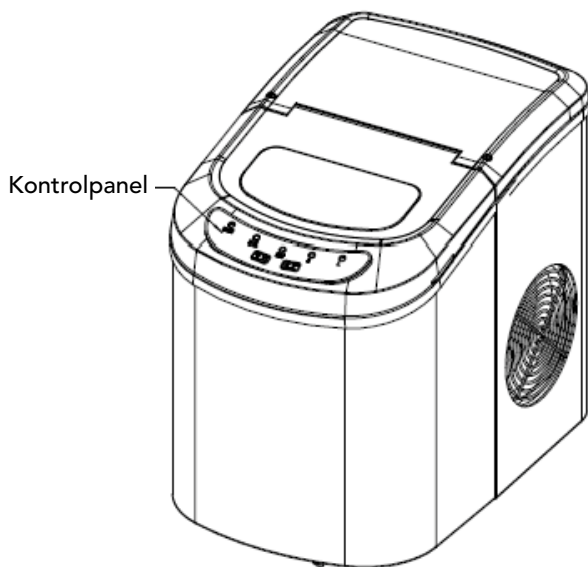

### ***Før brug af maskinen første gang***

1. Fjern udvendig og indvendig emballage.
2. Fjern den tape, som er fastgjort over isskeen, iskurven og isskuffen. Rengør tanken og iskurven.
3. Sæt isterningemaskinen på et fladt underlag uden direkte sollys og andre varmekilder (dvs.: komfur, ovn, radiator). Placer maskinen, så der er mindst 10 cm afstand mellem bagsiden, siderne og væggen.
4. Maskinen skal stå stille i mindst 1 time, før den tændes. Det er nødvendigt for stabiliseringen af kølesystemet.

**ADVARSEL:** Brug kun drikkevand.

### ***Rengøring og vedligeholdelse af din isterningemaskine***

Før du bruger isterningemaskinen, anbefales det, at du rengør den grundigt.

1. Tag iskurven ud.
2. Rengør indvendigt med fortyndet vaskemiddel, varmt vand og en blød klud.
3. Brug vand til at skylle de indvendige dele, og tøm vandet ved at trække i afløbsproppen forrest på den nederste del.
4. Ydersiden af isterningemaskinen bør rengøres regelmæssigt med et mildt vaskemiddel og varmt vand.
5. Tør indvendigt og udvendigt med en ren blød klud.
6. Når maskinen ikke er i brug, tømmes alt vandet, og tanken aftørres.

### Anvendelse

1. Åbn dækslet, fjern iskurven, og hæld vand i tanken.
2. Hold vandstanden under maksimalt vandniveau.
3. Tryk på knappen "ON/OFF" på kontrolpanelet for at starte maskinen.
4. Vælg isterningestørrelse ved at trykke på knappen "SELECT". Hvis rumtemperaturen er lavere end 15 °C, anbefales det at vælge en lille isterning for at undgå, at isen klæber sammen.
5. Isterningecykllussen er på mellem 6 og 13 minutter, afhængigt af isterningestørrelsen og rumtemperaturen. Den anbefalede rumtemperatur er 10 °C til 43 °C.
6. Hvis indikatoren "Add Water" lyser, skal der fyldes vand på, før isterningecykllussen starter igen. Tryk på knappen "ON/OFF", fyld vand op til det maksimale vandniveau, og tryk på knappen "ON/OFF" igen for at tænde enheden. Lad maskinen stå i mindst 3 minutter, før den startes igen.
7. Hvis indikatoren "Ice Full" lyser, stopper enheden, og isternerne skal fjernes fra kurven.
8. Skift vandet i beholderen mindst én gang i døgnet af hygiejniske årsager.

**Advarsel!** Direkte sollys eller refleksion af sollys kan medføre infrarød sensorfejl. Sensorerne i maskinen fungerer i så fald ikke optimalt. Flyt enheden væk fra sollys.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Indikatoren "Add Water" er tændt	Mangel på vand.	Stop isterningemaskinen, fyld vand på, og tryk på "ON/OFF" for at starte enheden.
"Ice Full" er tændt	Iskurven er fuld.	Fjern is fra iskurven.
Isterningerne hænger sammen	Isterningecykklussen er for lang.	Stop isterningemaskinen, og start den op igen, når isterningerne er smeltet. Vælg den mindste størrelse isterninger.
	Vandtemperaturen i den indre tank er for lav.	Skift vandet. Temperaturen på vandet skal være mellem 8-32 °C
Isterningecykklussen er normal, men der dannes ingen is	Rumtemperaturen eller vandtemperaturen i den indre tank er for høj.	Rumtemperaturen bør være 10-43 °C, vandtemperaturen bør være 8 til 32 °C
	Lækage i kølesystemet.	Kontrolleres af en kvalificeret tekniker.
	Kobberrør til kølesystemet er blokeret.	Kontrolleres af en kvalificeret tekniker.

**Teknisk info:**

Spænding 220-240V/50Hz 100W

Kølemiddel R134a/62g

Nettovægt 9,2 kg