



BOSCH

Invented for life

Indego Installation Guide

Installation guide DK / SE / NO / FI / EE / LV / LT

Home made by you.



DK Dansk	04
SE Svenska	26
NO Norsk	48
FI Suomi	70
EE Eesti	92
LV Latviešu	114
LT Lietuviškai	136

Produktspecifikationer	Indego XS 300	Indego S 500	Indego S+ 500	Indego M 700	Indego M+ 700
Dækning					
Maksimalt antal kvadratmeter	300	500	500	700	700
Batteriopladning* (Ca. tid i minutter)	45	60	60	60	60
Køretid* (min)	45	60	60	75	75
Maksimalt areal (Type B) (m ²)	40	45	45	50	50
Klippetid 100 m ² * (h)	4	4	4	4	4
Klippetid 300 m ² * (h)	11	10	10	9	9
Klippetid 500 m ² * (h)	-	18	18	16	16
Klippetid 700 m ² * (h)	-	-	-	22	22
Betjening via App					
Betjening via App	-	-	✓	-	✓
SmartMowing**	-	-	✓	-	✓
Stemmecontrol (Alexa / Google Assistant)	-	-	✓	-	✓
IFTTT	-	-	✓	-	✓
Funktioner					
LogiCut	✓	✓	✓	✓	✓
BorderCut	-	Auto	Auto	Valgfri	Valgfri
AUTO-kalenderfunktion**	✓	✓	-	✓	-
SpotMow (m x m)	-	2x2, 3x3	2x2, 3x3	2x2, 3x3, 4x4	2x2, 3x3, 4x4
MultiArea	✓	✓	✓	✓	✓
Mekanik					
Strømkabel, længde (m)	7	7	7	12	12
Aftagelig batteripakke	-	✓	✓	✓	✓
Kulfri motor	-	✓	✓	✓	✓

*Omtrentlig tid.

**SmartMowing funktionen analyserer adskillige data inklusiv dem fra AUTO Calendar Function for automatisk at optimere klippeplanen til din plæne.

I denne vejledning beskrives alle de funktioner, der er tilgængelige i softwareversion 7.10.xxxx. til Indego XS og softwareversion 8.2.xxxx. til Indego S/S+ og M/M+. Hvis din Indego har en nyere softwareversion, kan du muligvis finde en opdateret installationsvejledning online på bosch-diy.com/indego-help.

Indego installationsvejledning

Dansk

Home made by you.

Indhold

Kend din Indego	06
Forberedelse af installation	08
Forberedelse af haven	10
Placering af dockingstationen	11
Elektrisk forbindelse	14
Udlægning af afgrænsningskablet	15
Skærmindstillinger	20
Kortlægning	21
Drift	22
Vedligeholdelse	24
Planlæg din installation her	158

Hvis du har lyst, kan du se vores installationsvideo ved at scanne QR-koden her:





Kend din Indego


Overside af Indego

- 1 Stop-knap
- 2 Display
- 3 Plæneklipper »On« indikator
- 4 Klippehøjdeknop
- 5 Udløserknop for klippehøjde
- 6 QR-kode B (app betjent Indego)
- 7 Støddæmper




Underside af Indego

- 1 Skæreknive
- 2 Drejehjul
- 3 Drivende hjul
- 4 Ladekontakter (stik)

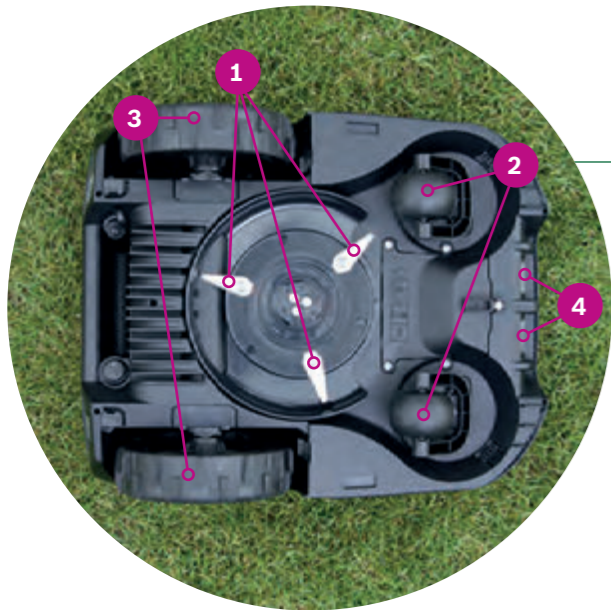


Bagside af Indego

- 1 Tænd/sluk-kontakt
- 2 Tyverisikringsmærkat
- 3 Mærkeplade
- 4 Dataforbindelsesport
- 5 Håndgreb

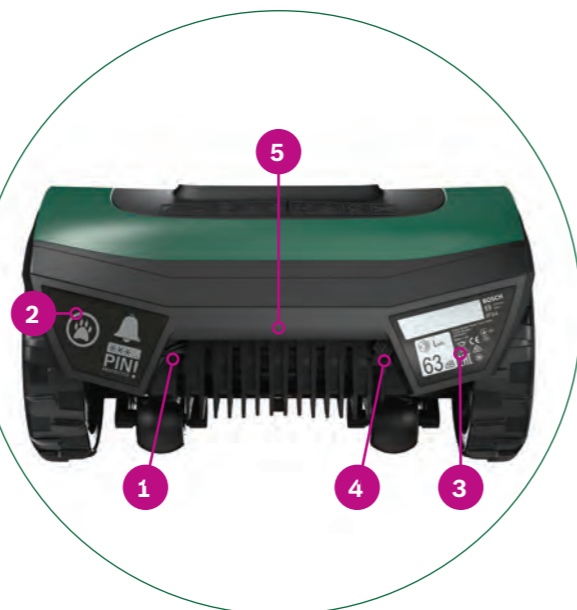


Docking station

- 1 Skruehuller
- 2 Hussymbol, peger ud af klippeområdet
- 3 Træsymbol, peger ind i klippeområdet
- 4 Kabelkanaler
- 5 Ladestik
- 6 Dockingstation statusindikator
- 7 Mærkeplade
- 8 Afgrænsningskabel tilslutningspunkt rødt
- 9 Afgrænsningskabel tilslutningspunkt sort
- 10 Ladestikdåse

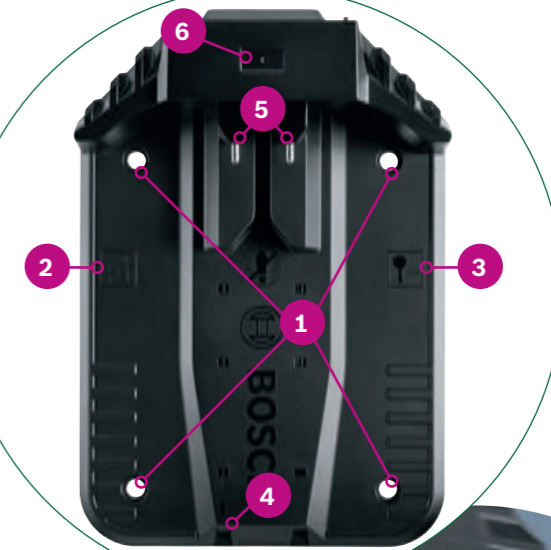


Alle disse genstande er indeholdt i papkassen:

- Nødvendigt værktøj (medfølger ikke):
- Gummihammer (til at banke pløkker ned)
 - Afisoleringstang (til overskæring og afisolering af kabel)

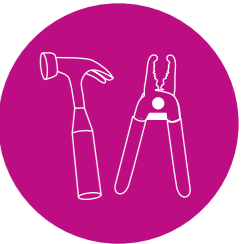


- 1 Indego
- 2 Dockingstation
- 3 Dockingstationens dæksel
- 4 Strømforsyning
- 5 Afgrænsningskabel
- 6 Pløkker (til at holde afgrænsningskablet på plads)
- 7 Kabelforbinder
- 8 Skrue og unbrakonøgle (til dockingstation)
- 9 To målepinde (30 cm og 75 cm)
- 10 Instruktionsbog og installationsvejledning

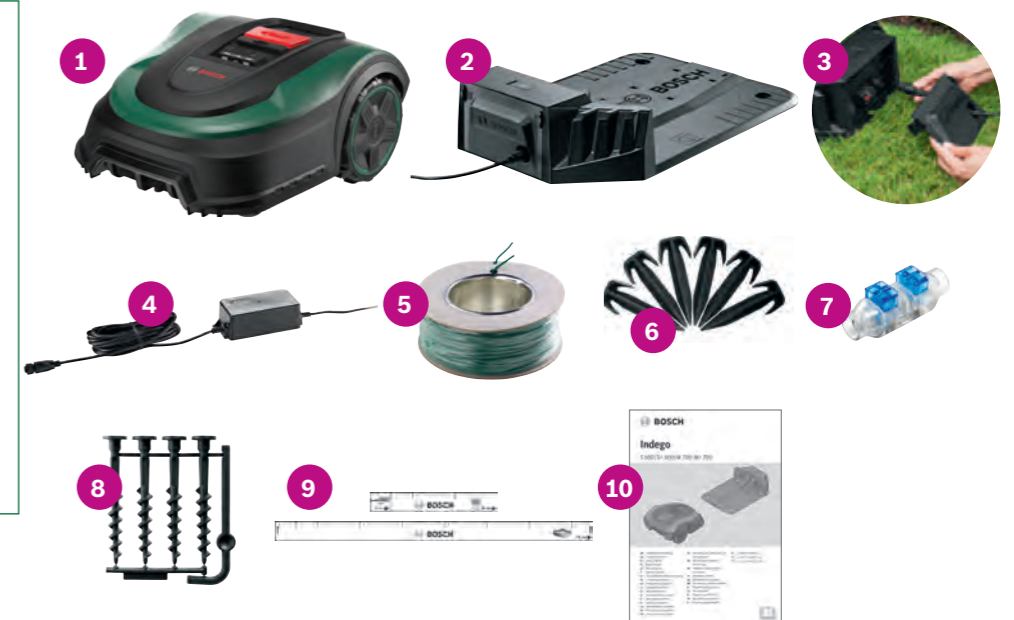

1 Forberedelse af installation

For at sikre at alle installationstrin er gennemført korrekt, anbefaler vi at du bruger den sidste side i denne brochure til at tegne din plæne.

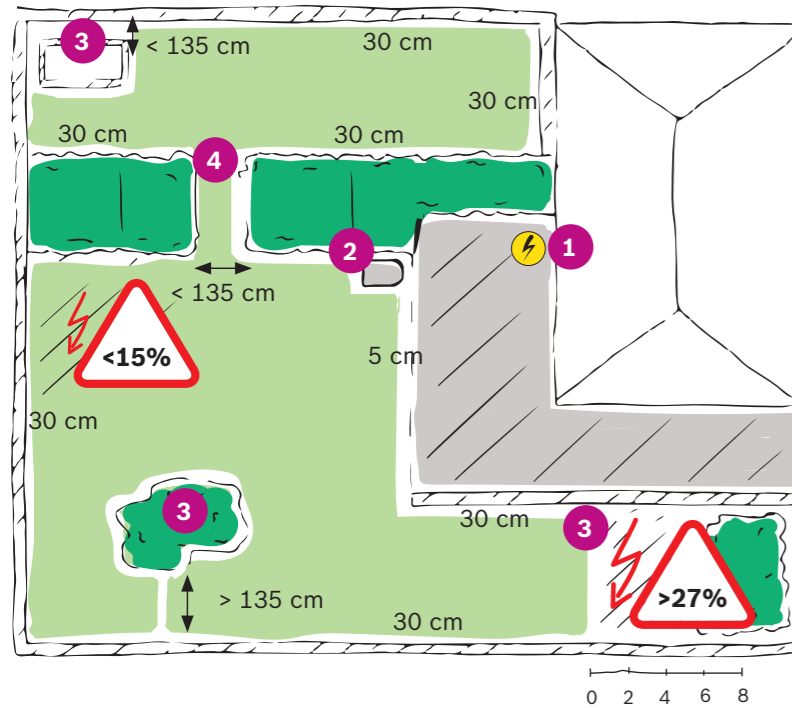

1. Identificer og afmærk placeringen af stikkontakten.
2. Find ud af, hvor du vil placere dockingstationen (tæt på stikkontakten).
3. Identificer og afmærk alle genstande, der ikke skal medtages i klippeområdet, f.eks. træer, blomsterbede, hoveddamme, skråninger >27%. De skal udelukkes under installationen ved hjælp af afgrænsningskablet.
4. Identificer og afmærk alle smalle passager under 135 cm.

Eksempel:

Type A: Sammenhængende plæne.

Et sammenhængende plæneareal, hvor smalle passager er mindst 135 cm brede.




Type B: Flere plænearealer.

Din plæne er opdelt i forskellige plænearealer, der er adskilt af passager på under 135 cm eller er adskilt af trin/afsatser eller grus, hvor plæneklipperen ikke kan køre igennem.

Alle plænearealer kan forbindes med et afgrænsningskabel. Ekstra plænearealer bør ikke være større end 40 m² (XS), 45 m² (S/S+) eller 50 m² (M/M+).

Dockingstationen er positioneret i hovedområdet. Du er nødt til at bære plæneklipperen fra et areal til et andet.

Din Indego vil navigere efter vilkårligt klippemønster i det ekstra plæneområde. Kun områder med docking station klippes i parallelle baner ved hjælp af LogiCut funktionen.

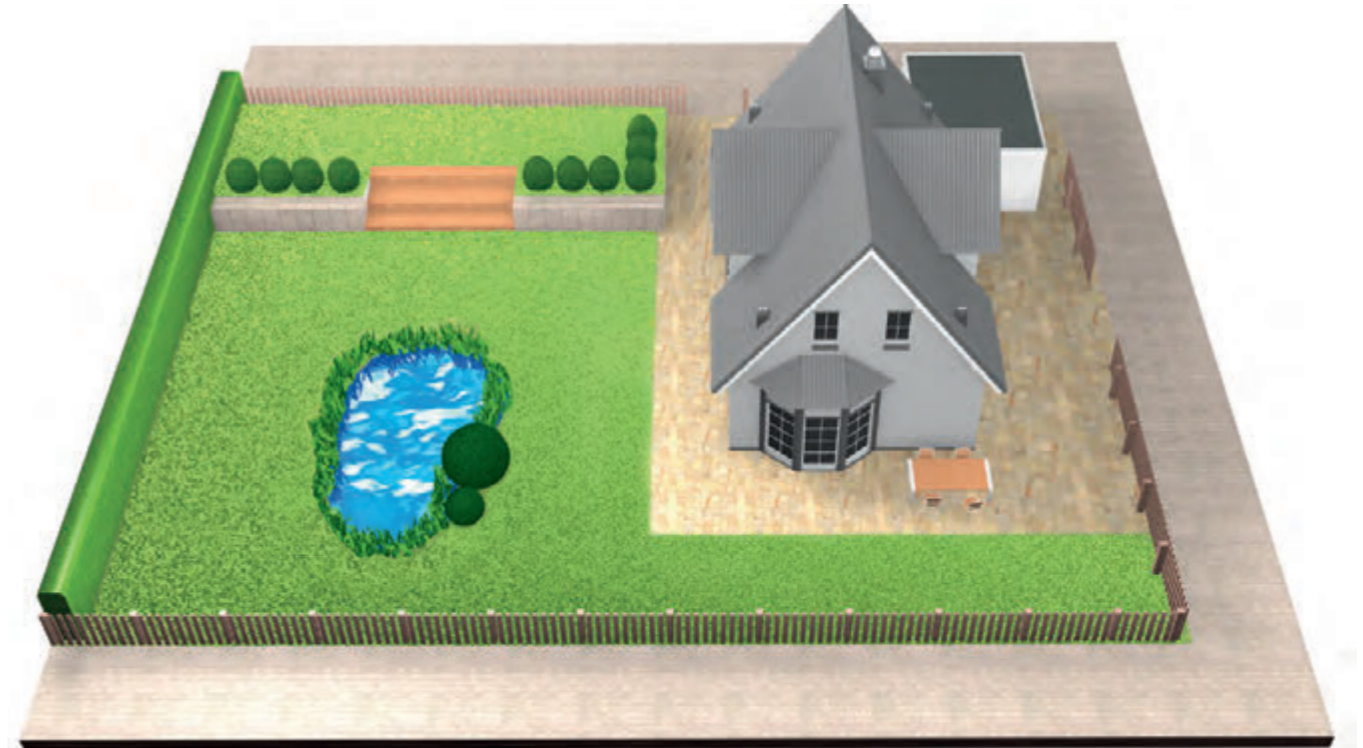

Type C: Adskilte plænearealer.

Din have er opdelt i 2 eller 3 adskilte plæneområder (f.eks. for- og baghave).

Hvis dine plæneområder ikke kan forbindes med ét afgrænsningskabel, eller hvis det ekstra plæneområde er større end 40 m² (XS), 45 m² (S/S+) eller 50 m² (M/M+), skal du bruge en ekstra dockingstation til hvert plæneområde.

Du er nødt til at bære plæneklipperen fra et areal til et andet.



2 Forberedelse af haven

2.1 Fjern genstande fra det område, der skal klippes.

Fjern sten, løse træstykker, tråd, el-ledninger og andre fremmedlegemer fra plænen.



2.2 Klip græsplænen

til en af de lavere indstillinger på din plæneklipper.



! Bemærk: Hvis der er langt græs, forhindringer, glatte områder eller huller/bump langs kantledningen, kan det have en indvirkning på kortets nøjagtighed og dermed påvirke din Indegos ydeevne.

3 Placering af dockingstationen


Dockingstation skal placeres rigtigt:

3.1 Tæt på en stikkontakt.

Du kan finde længden på strømkablet i tabellen Produktspecifikationer.


3.2 Hvor underlaget er plant,

så din Indego kører korrekt ind i dockingstationen

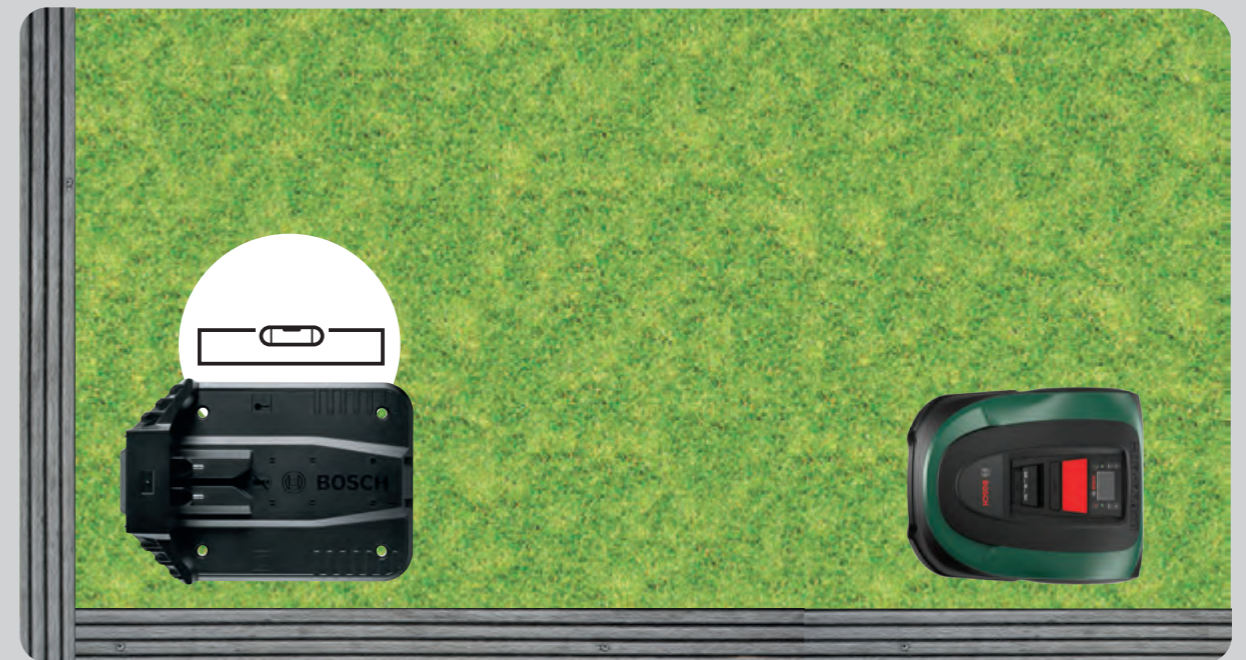

3.3 Så vidt muligt ikke i direkte sollys.

Hvis din Indego udsættes for direkte sollys i længere tid, kan batteriet blive overophedet, så det ikke fungerer korrekt.


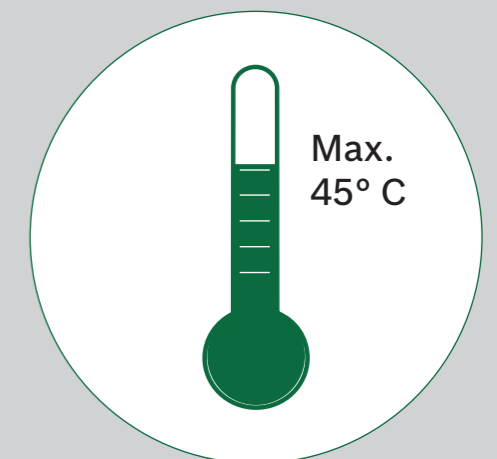


3.4 Med den nødvendige plads og korrekt orientering.

Dockingstationen til din Indego skal placeres ude i siden af din plæne, i et hjørne eller på kanten.


Det er vigtigt, at du sørger for tilstrækkelig plads omkring dockingstation som angivet på billedet nedenfor, og at dockingstationen vender i den rigtige retning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan din Indego ikke køre rigtigt ind i dockingstationen.

Hussymbolet skal pege mod områderne uden for afgrænsningskablet, mens træsymbolet skal pege mod klippeområdet.

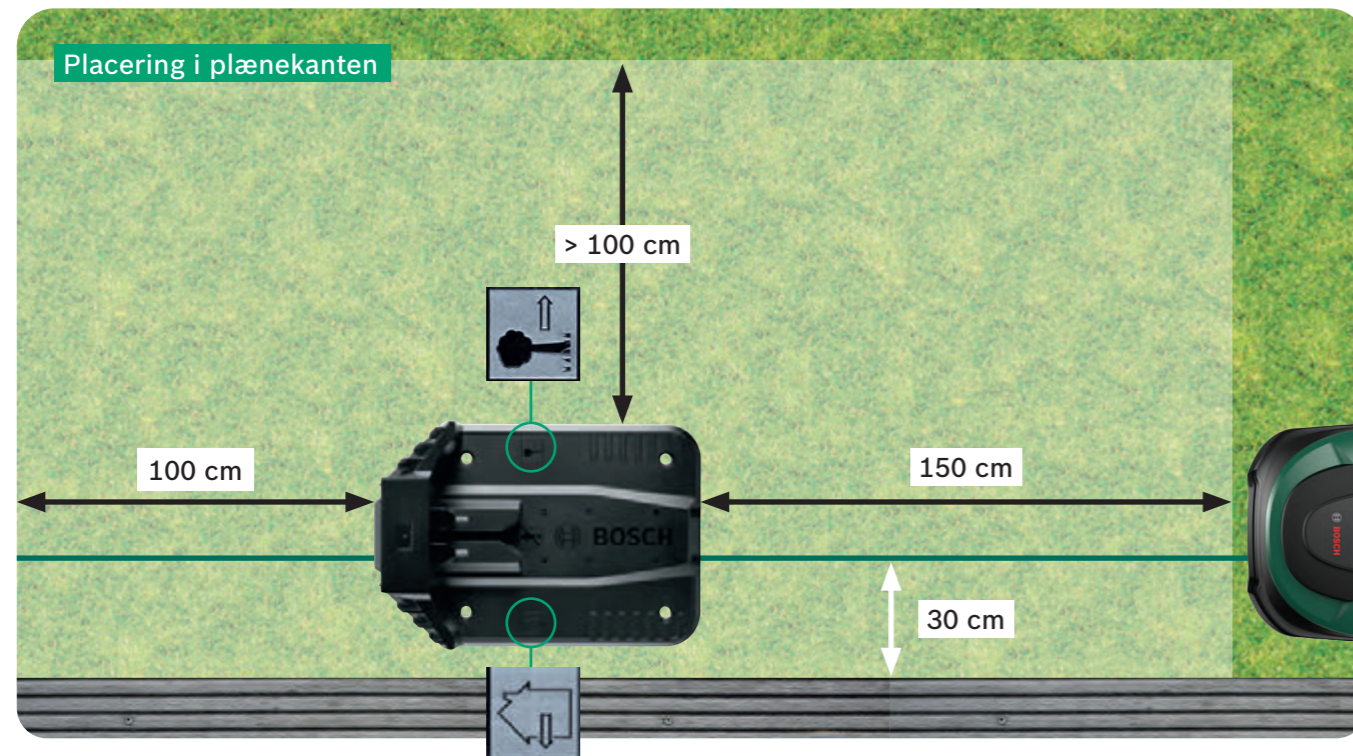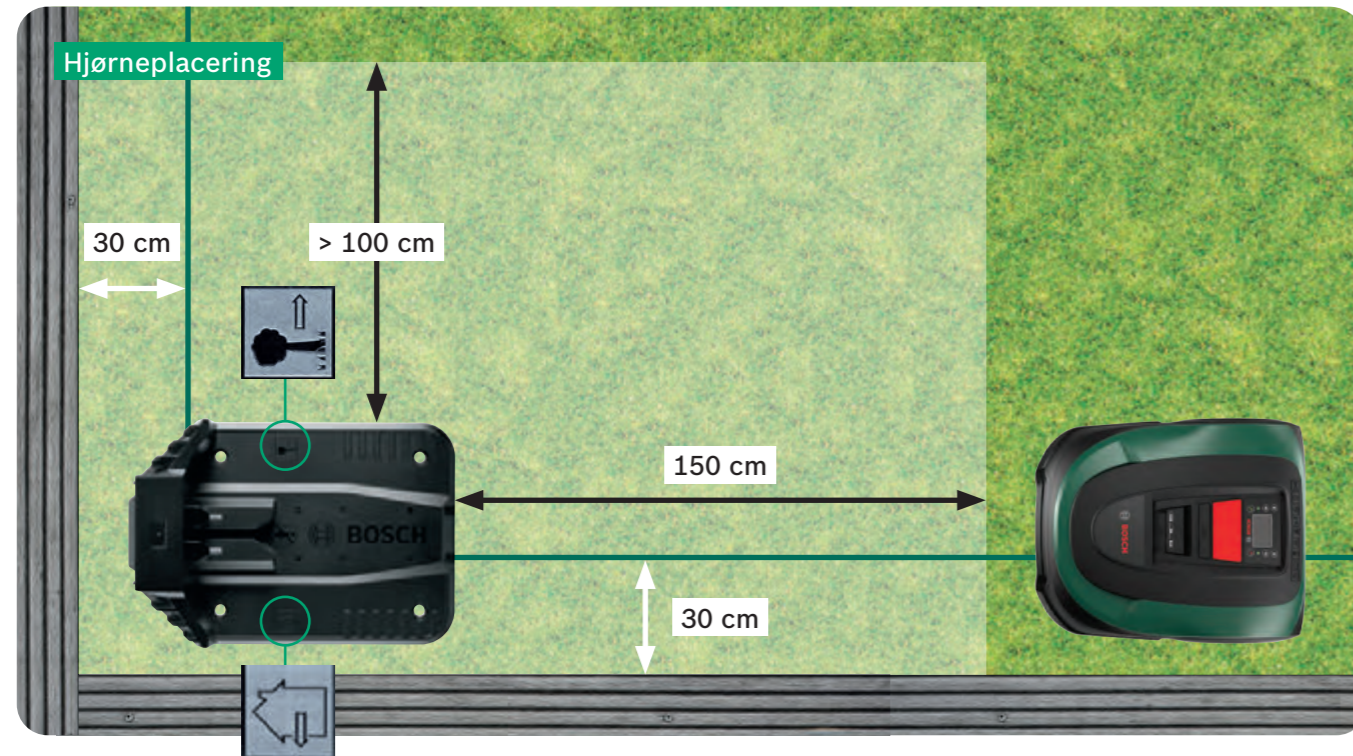


! Dockingstationen er et vigtigt referencepunkt for din Indego. Enhver afvigelse fra installationen, som er vist på billederne, kan resultere i problemer med navigation/ydeevne på din Indego og bør derfor undgås.

Din Indego bevæger sig med uret hen mod dockingstationen. Enhver anden placering vil medføre, at din plæneklipper ikke kører rigtigt ind i dockingstationen.

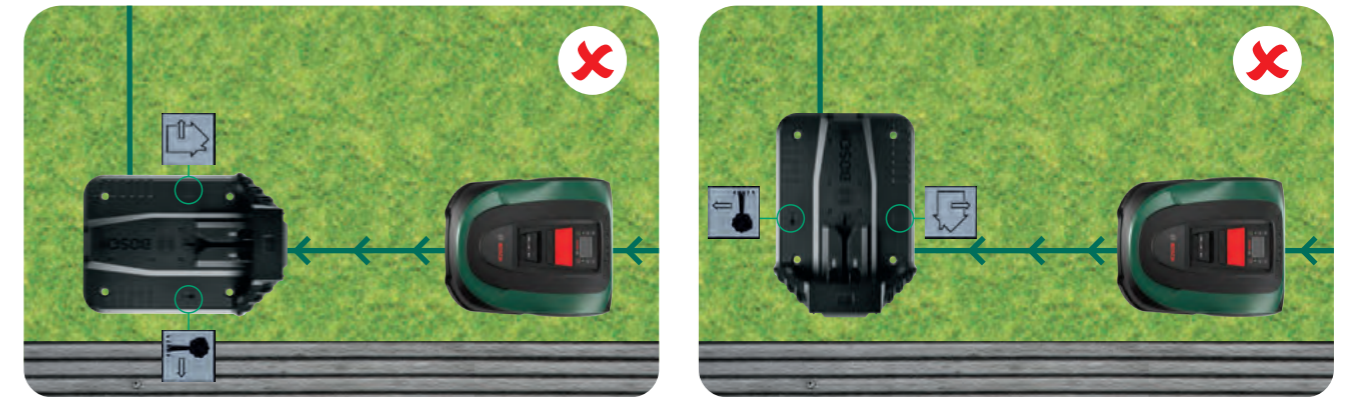

3.5 Før afgrænsningskablet

gennem kabelkanalen under dockingstationen som angivet med pilen, indtil det kommer ud på den anden side.

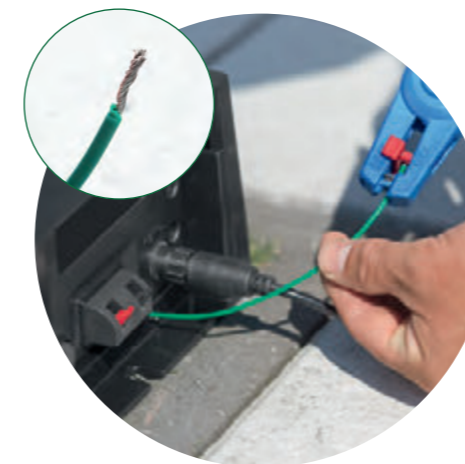

3.6 Afisoler forsigtigt

10 – 15 mm af kablet.

3.7 Tilslut kablet

til det sorte tilslutningspunkt.

Sørg for, at der ikke er nogen bar ledning synlig ved forbindelsespunkterne.



3.8 Skru dockingstationens 4

skruer på plads med unbrakonøglen.



4 Elektrisk forbindelse

4.1 Før el-ledningen ind i dockingstationen gennem dockingstationens dæksel.

Vent med at påsætte dækslet, til du kommer til trin 5.9.

Kontrollér, at statusindikatoren på dockingstationen nu lyser konstant!

Hvis indikatorlampen blinker, skal du slukke for din Indego og fjerne strømkablet. Vent 1 minut, og tilslut strømkablet igen, før du fortsætter med 4.2.



4.2 Tænd din Indego.

Tænd/sluk-kontakten er anbragt på bagsiden af plæneklipperen. Bemærk venligst, at plæneklipperen ikke oplades, hvis den ikke er tændt. På dette tidspunkt vises der intet på displayet.



4.3 Flyt plæneklipperen ind i dockingstationen til opladning.

Sørg for, at tænd-/sluk-knappen er slået til (I), før du anbringer din Indego i dockingstationen.

Selv om din Indego allerede er delvis opladet, anbefales det at oplade den helt, før du bruger den første gang.






5 Udlægning af afgrænsningskablet

Afgrænsningskablet skal placeres omkring plænen for at definere de områder, som du ønsker at klippe. Pløkker skal holde kablet på plads. Brug en gummihammer til at banke dem ned i plænen. Denne del af installationen er formentlig den mest tidskrævende. Så vi vil guide dig trin for trin.

Alternativt er det også muligt at grave afgrænsningskablet ned, med en maks. Dybde på 5 cm.

! Sørg for at følge de angivne instruktioner og afstande for at give din Indego et optimalt miljø at arbejde i.

Forhindring / genstand type	Pladsbehov	Hvorfor	Eksempel
Mure / hegn / buske / skråninger	30 cm	Din Indego skal bruge 30 cm plads til at køre langs med en mur/et hegn og til at vende, mens den klipper.	
Planeret overflade	5 cm	Din Indego kan nemt køre hen over overflader, der er i niveau med plænen. Dette gælder ikke for løst underlag (f.eks. grus).	
Havedamme, høje trin / afsatser	> 75 cm	Dette er af hensyn til sikkerheden. Hvis der opstår et strømsvigt, kan din Indego køre op til 50 cm på den anden side af afgrænsningskablet. Du ønsker ikke, at din Indego ender i en havedam, hvis der opstår et strømsvigt!	
Mellem genstande	> 135 cm	Den krævede minimumsafstand mellem genstande er 135 cm. Dette er nødvendigt for at sikre, at begge genstande kan udelukkes med kablet, og at der stadig er plads til, at Indego kan navigere mellem dem. (2 x 30 cm afstand til genstande + 75 cm mellem kablerne). En reduceret afstand kan føre til problemer. Du finder en detaljeret forklaring af, hvordan du ekskluderer genstande med kantledning, i afsnit 5.3	

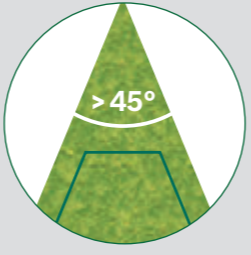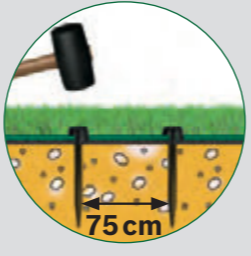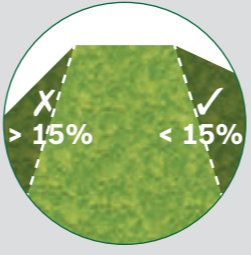Forhindring / genstand type	Pladsbehov	Hvorfor	Eksempel
Hjørner	> 45°	Din Indego har brug for denne plads til at dreje.	
Mellem 2 pløkker	75 cm	Et løst kabel kan blive klippet over eller udgøre en snublefare. Derfor er det vigtigt, at kablet er stramt. Hvis du kan få to fingre ind under kablet, er det ikke stramt nok. Hjørner, rundinger eller ujævne områder kan kræve brug af et større antal pløkker.	
Hældning på afgrænsningskabel	< 15%	Ved kørsel ned ad en skråning er der en højere risiko for, at din Indigo kommer til at køre ud over afgrænsningskablet. Der bør derfor ikke være en hældning på mere end 15% ved afgrænsningskablet.	

5.1 Start med at føre afgrænsningskablet i retning mod uret fra dockingstationen.

Træk kablet af rullen. Stram og fastgør det med en pløk ved siden af dockingstationen.

Sørg for, at kablet er lige og på linje med kabelkanalen under dockingstationen over en længde på 1,5 m.

Hvis kablet ikke er lige og på linje med dockingstationen, kan din Indego ikke fungere, og du er nødt til at udlægge kablet en gang til.

Hvis du placerer dockingstationen i et hjørne, skal du muligvis ændre indstillingerne på din Indego. Se kapitel 7: Kortlægning for at få flere oplysninger.



5.2 Læg afgrænsningskablet rundt om plænearealet.

Sørg for, at kablet er stramt, før du anbringer den næste pløk (hvis du kan få to fingre ind under kablet, er det ikke stramt nok).

I så fald skal du stramme afgrænsningskablet og forøge antallet af pløkker (om nødvendigt).

Overvej kabelføringen omkring de forhindringer, som du ønsker at udelukke (punkt 5.3) og/eller ekstra arealer (punkt 5.4).



5.3 Afmærk genstande, som du ønsker at udelukke, f.eks. træer, blomsterbede, havedamme, skråninger.

Derved undgår du, at din Indego støder imod genstande eller kører direkte ind i dem.

Genstande kan udelukkes fra klippearealet på to måder. Ved udelukkelse af genstande skal du tage højde for alle afstande i afsnit 5.


- **A:** Hvis afstanden mellem det ydre afgrænsningskabel og afgrænsningskablet omkring genstanden er mindst 75 cm:
 - Før afgrænsningskablet til genstanden.
 - Bank ikke pløkkerne helt ned i plænen, da de skal bruges, når afgrænsningskablet føres tilbage fra genstanden.
 - Før afgrænsningskablet rundt om genstanden i retning med uret, idet du overholder den ønskede afstand på 30 cm til genstanden.
 - Vend tilbage til det ydre afgrænsningskabel ved at placere kablet under den samme side af pløkken. De parallelle kabler skal være så tæt på hinanden som muligt, for at de ikke kan registreres af din Indego.

- **B:** Hvis den nødvendige afstand på 75 cm mellem kabler ikke kan sikres, skal udelukkelsen udføres som vist i variant **B**.


Når kablet trækkes omkring genstande, kan det anbefales at bruge flere pløkker.

Hvis afgrænsningskablet føres i den forkerte retning (som vist på billede **C**), vil din Indego modtage forkerte signaler fra afgrænsningskablet og ikke fungere som forventet.

Sørg endvidere for at ledningerne ikke krydser hinanden når de føres til og fra en afmærket genstand.

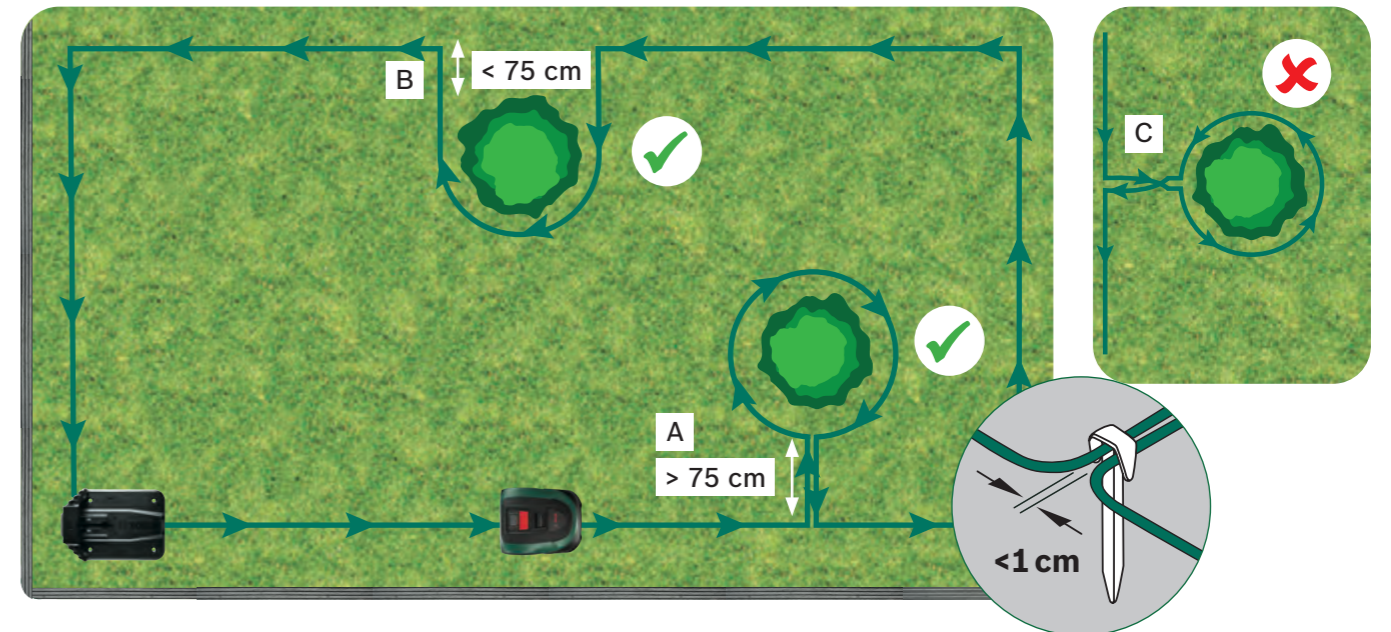


Du kan bruge Kabelforbindere til at forbinde/tilføje ledning **(D)** til afgrænsningskablets oprindelige layout. Du kan også bruge Kabelforbindere til at afgrænse et indre område, f.eks. omkring et blomsterbed **(E)** eller andre genstande, der ikke er et del af dit plæneområde. Følg de 3 trin nedenfor for hvert indre område.

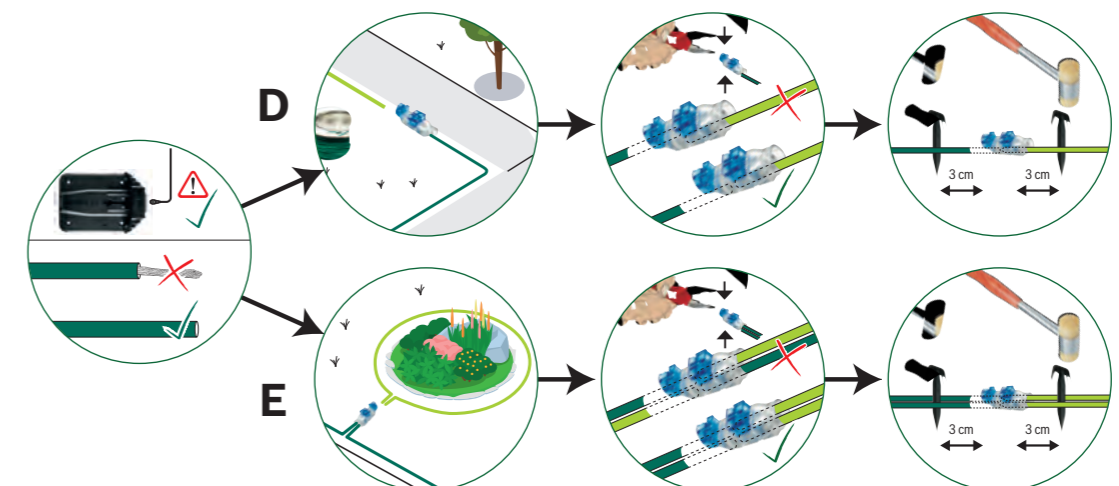

5.4 Afmærkning af ekstra plæneareal (type B se afsnit 1).

Ekstra plæne kan forbindes med det samme afgrænsningskabel, hvis den ekstra plæne er mindre end 40 m² (XS), 45 m² (S/S+) eller 50 m² (M/M+). Dockingstationen skal være positioneret i hovedområdet.

1. Bestem passagen, hvor afgrænsningskablet løber fra hovedområdet til det ekstra areal.
2. Før kablet fra hovedområdet langs med passagen til det ekstra areal. Bank ikke pløkkerne helt ned i plænen, da de skal bruges, når kablet vender tilbage til hovedområdet.
3. Fortsæt i retning mod uret rundt om det ekstra areal, idet du bevarer de anbefalede afstande som beskrevet i afsnit 5.
4. Før kablet tilbage til hovedområdet gennem den samme passage. Returnerkablet bør føres under den samme side af pløkkerne.



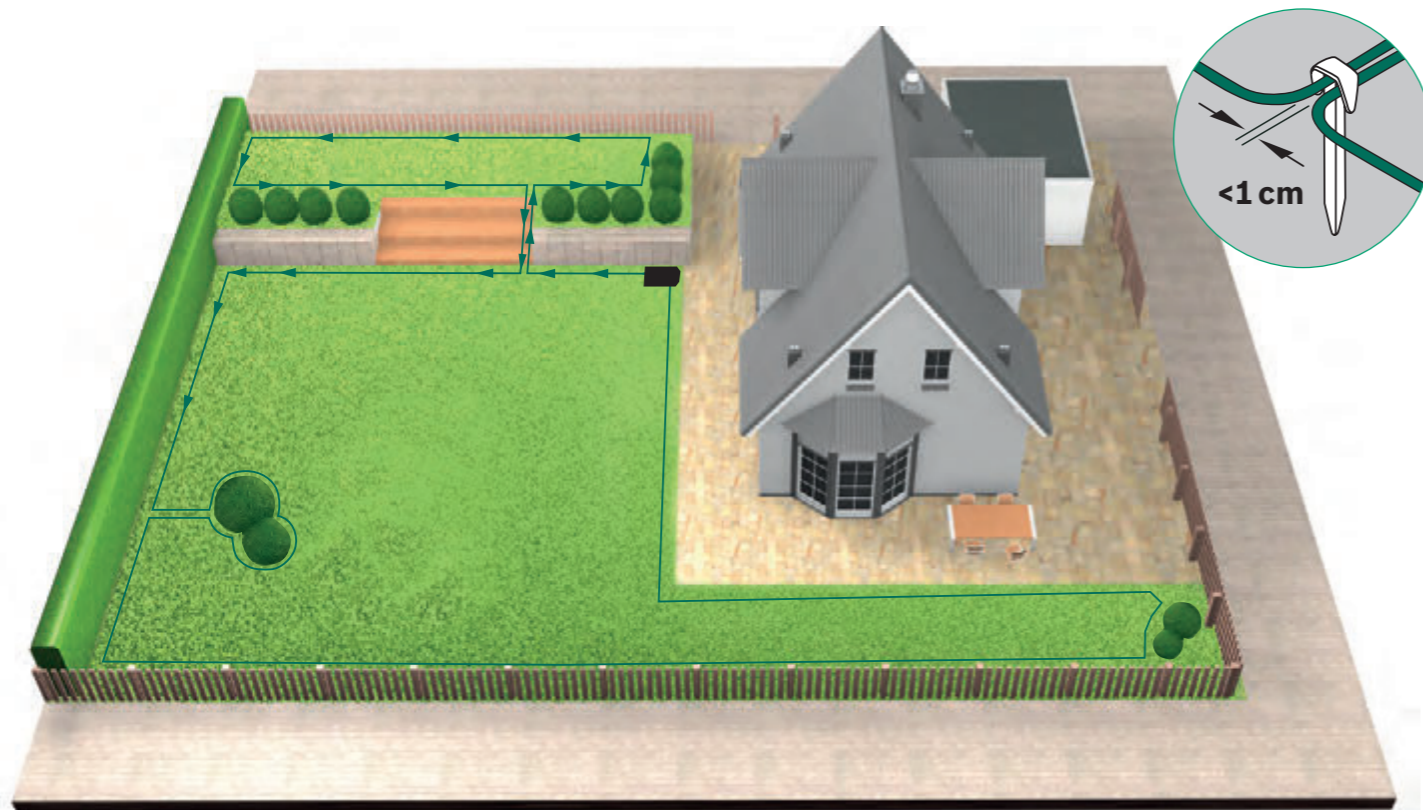


5.5 Udlægning af afgrænsningskabel omkring separate plænearealer (Type C se afsnit 1).

Følg samme procedure som for den første plæne.

5.6 Forbind kablet til dockingstationen,

efter at afgrænsningskablet er udlagt omkring hele klippeområdet
Husk at lade 1 m lige bane komme tilbage fra haven til dockingstationen

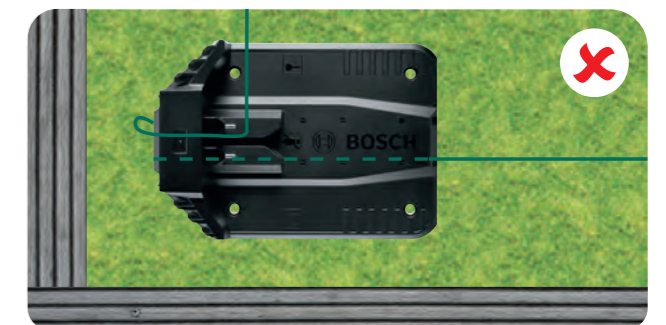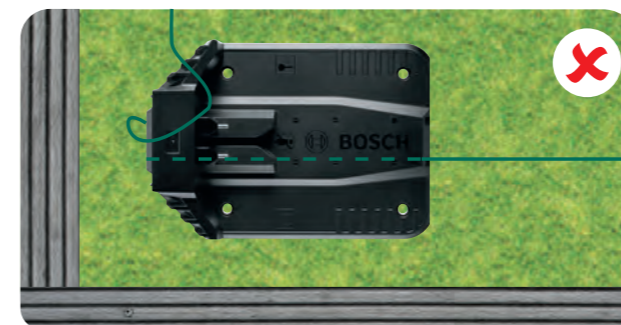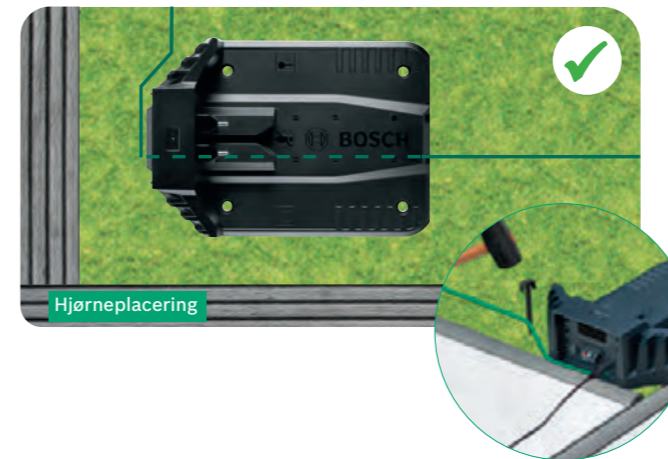

5.7 Overskær afgrænsningskablet.

og afisolér 10 – 15 mm af det.



5.8 Tilslut til det venstre (røde) tilslutningspunkt.

Sørg for, at der ikke er nogen bar ledning synlig uden for forbindelsespunkterne.



5.9 Sæt dockingstationens dæksel på.



Efter nogle få uger vil kablet være skjult af græsset.

Af sikkerhedsmæssige årsager når knivene ikke ud til plæneklipperens kant, og derfor vil ca. 20 cm af plænen omkring forhindringer og rundt langs kanten af plænen forblive uklippet.

Hvis du har en forbundet model, kan indstillingen konfigureres ved hjælp af appen. Du kan downloade Bosch Smart Gardening app ved at scanne QR-koden A her:



6 Skærmindstillinger

For at betjene din Indego skal du sørge for, at tænd-/sluk-kontakten er slået til på bagsiden af plæneklipperen og trykke på tasten ✓. Skærmen tændes efter nogle få sekunder. Følg instruktionerne på skærmen eller instruktionerne i appen for forbundne modeller.

Med tasterne op ▲ og ned ▼ kan du foretage et valg på en menuskærm.

Med tasterne venstre ◀ og højre ▶ kan du bevæge dig gennem menupunkterne.

Med ↵ tasten kommer du til det foregående menuskærbillede.

Tasten ✓ bekræfter valget eller bringer dig til det følgende skærbillede i menuen.

6.1 »Indstilling af sprog«.



6.2 Vælg din PIN-kode.

Hold PIN-koden hemmelig for uvedkommende.

Plæneklipperen fungerer ikke uden din PIN-kode.

- ▶ Hvis du har mistet din PIN-kode, skal PIN-koden nulstilles.
- ▶ Hvis du ejer en forbundet model, kan du gøre det via appen.
- ▶ Hvis du ejer en ikke-forbundet plæneklipper, kan du genoprette din PIN-kode via »MyBosch« webstedet **MyBosch-Tools.com**.
- ▶ For at kunne bruge denne service skal du registrere din Indego hos »MyBosch«.

Du bedes notere din PIN-kode her:

6.3 Indstil klokkeslæt og dato.

7 Kortlægning

Din Indego er klar til at begynde at klippe plænen i sektioner af parallelle linjer, så snart plænen er kortlagt, og forhindringerne er identificeret. Dette sikrer en effektiv klipping. Din Indego kender størrelsen på din græsplæne og ved, hvad der skal klippes, og hvor græsset allerede er klippet. Den kender også vejen tilbage til dockingstationen, når den skal genoplades.

Kun plæneområder med en dockingstation kortlægges. Yderligere plæneområder uden en dockingstation kortlægges ikke, og deres størrelse inkluderes ikke i den beregnede plænestørrelse, der vises i afsnittet "min plæne" i appen.

! Hvis du har placeret din Indegos dockingstation i et hjørne af dit plæneområde, anbefaler vi, at du ændrer indstillingerne på din Indego under Indstillinger > Dockingstation (Rampeposition). Med denne ændring af indstillingerne gør du det nemmere for din Indego, når den skal vende tilbage til dockingstationen.

7.1 Type A: Enkelt plæne.

Tryk på ✓ tasten med fluebenet for at kortlægge plæneområdet. Knivene drejer ikke rundt, når maskinen følger kablet under kortlægning. Under kortlægningen følger din Indego kablet langs med kanten af plænearealet. Kortlægningen er fuldført, når maskinen rører ved dockingstationen. Bekræft dette på skærmen, når der kommer en forespørgsel. Derefter kører plæneklipperen nogle få meter tilbage for at komme ind i dockingstationen.

Bemærk: Gå ved siden af Indego, mens den følger kanten.

7.2 Type C: Adskilte plæneområder.

Efter kortlægning af det første plæneområde, skal du bære plæneklipperen til det næste område. Anbring plæneklipperen i den ekstra dockingstation. Sørg for, at både plæneklipperen og dockingstationen er tændt, og tryk på ✓ tasten med fluebenet. Plæneklipperen viser "Kortlæg nu". Når kortlægningen er afsluttet, vender plæneklipperen tilbage til dockingstationen og gemmer kortet.

Hvis du har et tredje plæneområde med en dockingstation, skal du gentage processen.

7.3 Kortlægning af udelukkede genstande.

Under kortlægningen vil udelukkede genstande ikke blive kortlagt. Kortlægningen af genstandene sker i løbet af de første 3 klippinger. Når Indego støder på en genstand, der er udelukket ved hjælp af afgrænsningskablet, kører den rundt om den for at fastlægge dens form. Derefter kører din Indego til det ydre afgrænsningskabel og følger det, indtil den har bekræftet genstandens placering. Den kan vende tilbage til dockingstationen.

Den netop opdagede genstand gemmes automatisk i kortet. Denne procedure gentages med hver eneste genstand.



8 Drift

8.1 Indstil klippehøjden for græsset.

Det anbefales at starte med en højere indstilling og derefter gradvis reducere niveauet, efterhånden som kablet skjules under græsset. Derved forebygges, at din Indego klipper kablet over.

Bemærk: Indego er designet til at klippe små stykker græs (5 mm), som derefter falder ned og gøder jorden.



8.2 Undgå at klippe om natten.


Undgå at bruge plæneklipperen i aftenslumringen og i de tidlige morgentimer, så du reducerer risikoen for at støde på vilde dyr og kæledyr under driften. Ved forbundne plæneklippere skal du bruge Bosch Smart Gardening-appen for at undgå dette. Ved ikke-forbundne plæneklippere skal du bruge plæneklipperens tidsplan.

8.3 LogiCut Intelligent Cutting – Hvordan din Indego klipper effektivt.


Din Indego klipper ikke kun din græsplæne effektivt i parallelle linjer. Den skifter også retning på banerne, hver gang den er færdig med en klipping af hele din græsplæne, så den efterlader en smuk græsplæne og kan nå ud til de vanskelige områder.

! Lad din plæneklipper køre 3 komplette klippinger for at dække hele plænearealet.

8.4 Klipping af plæneareal uden dockingstation (type B):

1. Med plæneklipperen i dockingstationen vælger du Indstillinger, Klippetilstand og Klip uden dock.
2. Indtast PIN-kode.
3. Bær den fuldt opladede Indego til det ekstra areal, og anbring den på plænen.
4. Tryk på  tasten og følg instruktionerne på skærmen. Klipperen kører i et vilkårligt klippemønster, når du bruger denne arbejdsmåde.
5. Indego klipper, indtil batteriet er tomt, og viser »Udført, placer i dock«. Batteritiden varierer, afhængigt af model og plæneforhold. Se tabellen med produktspecifikationer.
6. Bring din Indego tilbage til dockingstationen.

Din Indego fortsætter sin kalender/tidsplan som normalt (hvis du har klargjort den), når den er genopladet.

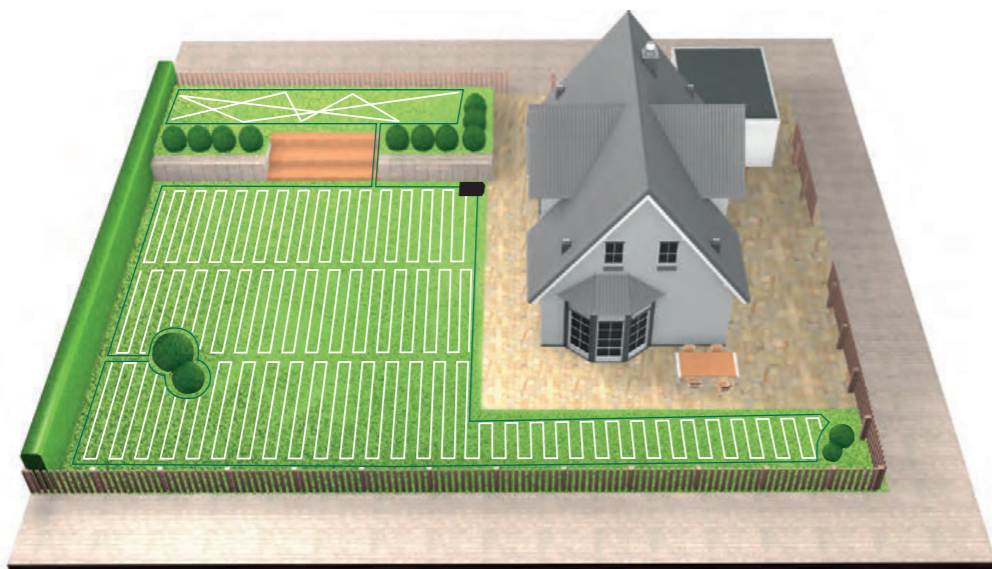

8.5 Klipping på adskilte plænearealer (type C):

1. Sluk for din Indego.
2. Bær den hen til dockingstationen på det plæneområde, du vil klippe.
3. Tænd for din Indego og placer den i dockingstationen.

Dit Indego genkender automatisk plæneområdet og indlæser det korrekte kort.

Nu er din Indego klar til at klippe.

Hvis du har indstillet kalenderen, følger din Indego kalenderindstillingen, uanset hvilket plæneområde den befinder sig i.



8.6 SpotMow.

SpotMow er beregnet til klipping af små områder uden at skulle klippe hele plænen, f.eks. området under et havemøbel, der er blevet fjernet. Hvis du vil bruge SpotMow skal du først aktivere funktionen, mens din Indego sidder i dockingstationen. Vælg Indstillinger > Klippetilstand, og følg derefter vejledningen på displayet.

Indego skal placeres i nederste venstre hjørne af det område, du vil klippe. Når klippingen er fuldført, skal du igen følge vejledningen på displayet.

Det klippede område afhænger af plæneforholdene og er muligvis ikke et nøjagtigt kvadrat.

8.7 Kantklipping.

Hvis BorderCut-funktionen er tilgængelig se tabellen med specifikationer i starten vil din Indego vil starte med at skære kanterne for at sikre, at kanterne er pæne, inden den begynder på en ny klipping af hele plænen.

Hvis din model giver mulighed for at ændre indstillingen af BorderCut (Indego M/M+700), kan du justere indstillingerne via menuen under Indstillinger > Klippetilstand.

8.8 Batteriopladning.

Din Indego har intelligent batteristyring, der optimerer brugen af batteriet for at maksimere dets levetid.

Når du klipper, vender din Indego automatisk tilbage til dockingstationen, når den skal genoplades. Når din Indego er færdig med en klipping, eller når den sidder i dockingstationen, oplader den dog muligvis ikke med det samme. Hvis batteriniveauet er over opladningsgrænsen, vil din Indego sidde i dockingstationen uden at genoplade. Hvis batteriniveauet falder ned under grænsen, genoptages opladningen. På denne måde holdes dit Indego-batteri i en optimal tilstand.

Forbundne modeller skal opretholde kommunikationen med mobilnetværket. Da forbindelsen opretholdes ved hjælp af batteriet, oplades forbundne modeller automatisk oftere, mens de sidder i dockingstationen, sammenlignet med modeller, der ikke er forbundne.

9 Vedligeholdelse

9.1 Rengøring.

Før rengøring skal du tage nogle forholdsregler.

- ▶ Hav altid havehandsker på, når du håndterer eller arbejder tæt på skarpe knive.
- ▶ Inden du arbejder på din Indego eller dockingstationen, skal du sørge for, at plæneklipperen er slukket på isolatorkontakten, og at stikket til strømforsyningen er taget ud af stikkontakten.

Rengør din Indego og dockingstationen med en tør klud eller en blød og tør børste. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polermidler, da dette kan beskadige materialerne og desuden medfører, at garantien bortfalder.



9.2 Udskiftning af knive.

Før du går i gang med at udskifte knivene, skal du huske at følge sikkerhedsinstruktionerne.

- ▶ Hav altid havehandsker på, når du håndterer eller arbejder tæt på skarpe knive.
- ▶ Inden du arbejder på din Indego eller dockingstationen, skal du sørge for, at plæneklipperen er slukket på isolatorkontakten, og at stikket til strømforsyningen er taget ud af stikkontakten. Se billede 1.


Knivene bør udskiftes, når snittet ikke længere er skarpt, og mindst en gang i hver sæson.

Brug kun originale udskiftningsblade og skruer fra Bosch. De originale Bosch-knive er vendbare, så de kan vare op til to sæsoner.

Når du udskifter knivene, skal du sørge for at udskifte hele sættet inklusive skruerne. Hvis kun enkelte knive udskiftes, kan det påvirke skæreskivens balance, hvilket kan føre til et øget støjniveau.

Det er nemmere at udskifte knivene, hvis skæreskiven låses som vist på billedet.

Sørg for, at knivene sidder korrekt, så de kan rotere frit under drift.

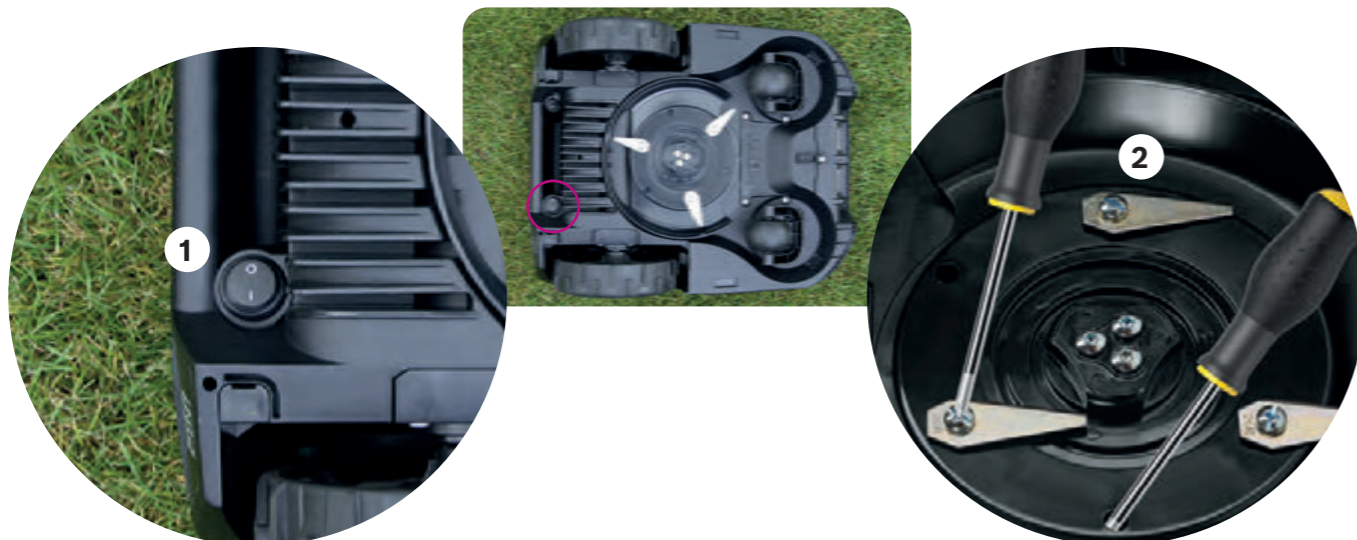

9.3 Softwareopdateringer.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores produkter. Vi anbefaler, at du holder softwaren på din Indego opdateret, så du kan få gavn af både løbende forbedringer og nye funktioner.

Alle Indego-modeller kan opdateres ved hjælp af et USB-stik og et USB-kabel. Forbundne modeller har desuden mulighed for at modtage softwareopdateringer "gennem luften" via mobilnetværket.

Nye softwareopdateringer vil blive gjort tilgængelige for alle brugere via vores Bosch Smart Gardening-app (kun forbundne modeller) og vores websted (bosch-diy.com/indego-help). Hvis du downloader softwaren fra vores websted, finder du også en vejledning i, hvordan du installerer softwaren på din Indego. Vejledningen kan ændre sig ud fra kravene i den nyeste softwareversion. Tjek derfor altid vejledningen, før du installerer softwaren på din Indego.

9.4 Udskiftning af batteriet.

Indego S/S+ og M/M+ er udstyret med et almindeligt 18 V 2,5 Ah batteri, der kan udskiftes efter behov. Din Indego fungerer kun med 18 V 2,5 Ah batterier. Andre batterier understøttes ikke.

Batteriet skal udskiftes, når ydelsen forringes. Læs afsnit 8.8 for at få flere oplysninger om batteriet. Udskift kun batteriet, når det er nødvendigt. Hyppig åbning og lukning af batterirummet kan forringe beskyttelsen mod indtrængende vand.


! Lad ikke din Indego køre, uden at batteridækslet er monteret, da dette kan beskadige plæneklipperen. Skader forårsaget af, at dækslet ikke er monteret, dækkes ikke af garantien.




9.5 Vinteropbevaring.


Når temperaturen falder til et niveau, der konstant er under 5 °C, skal din Indego og dockingstationen opbevares på et tørt sted med en temperatur på mellem -20 °C og 50 °C. Garagen yder ikke tilstrækkelig beskyttelse til plæneklipperen og/eller dockingstationen om vinteren. Placer ikke genstande oven på din Indego eller dockingstationen.


Planlæg din installation her (DK) | Planera din installation här (SE) |
Planlegg installasjonen her (NO) | Suunnittele asennustyö tässä (FI) |

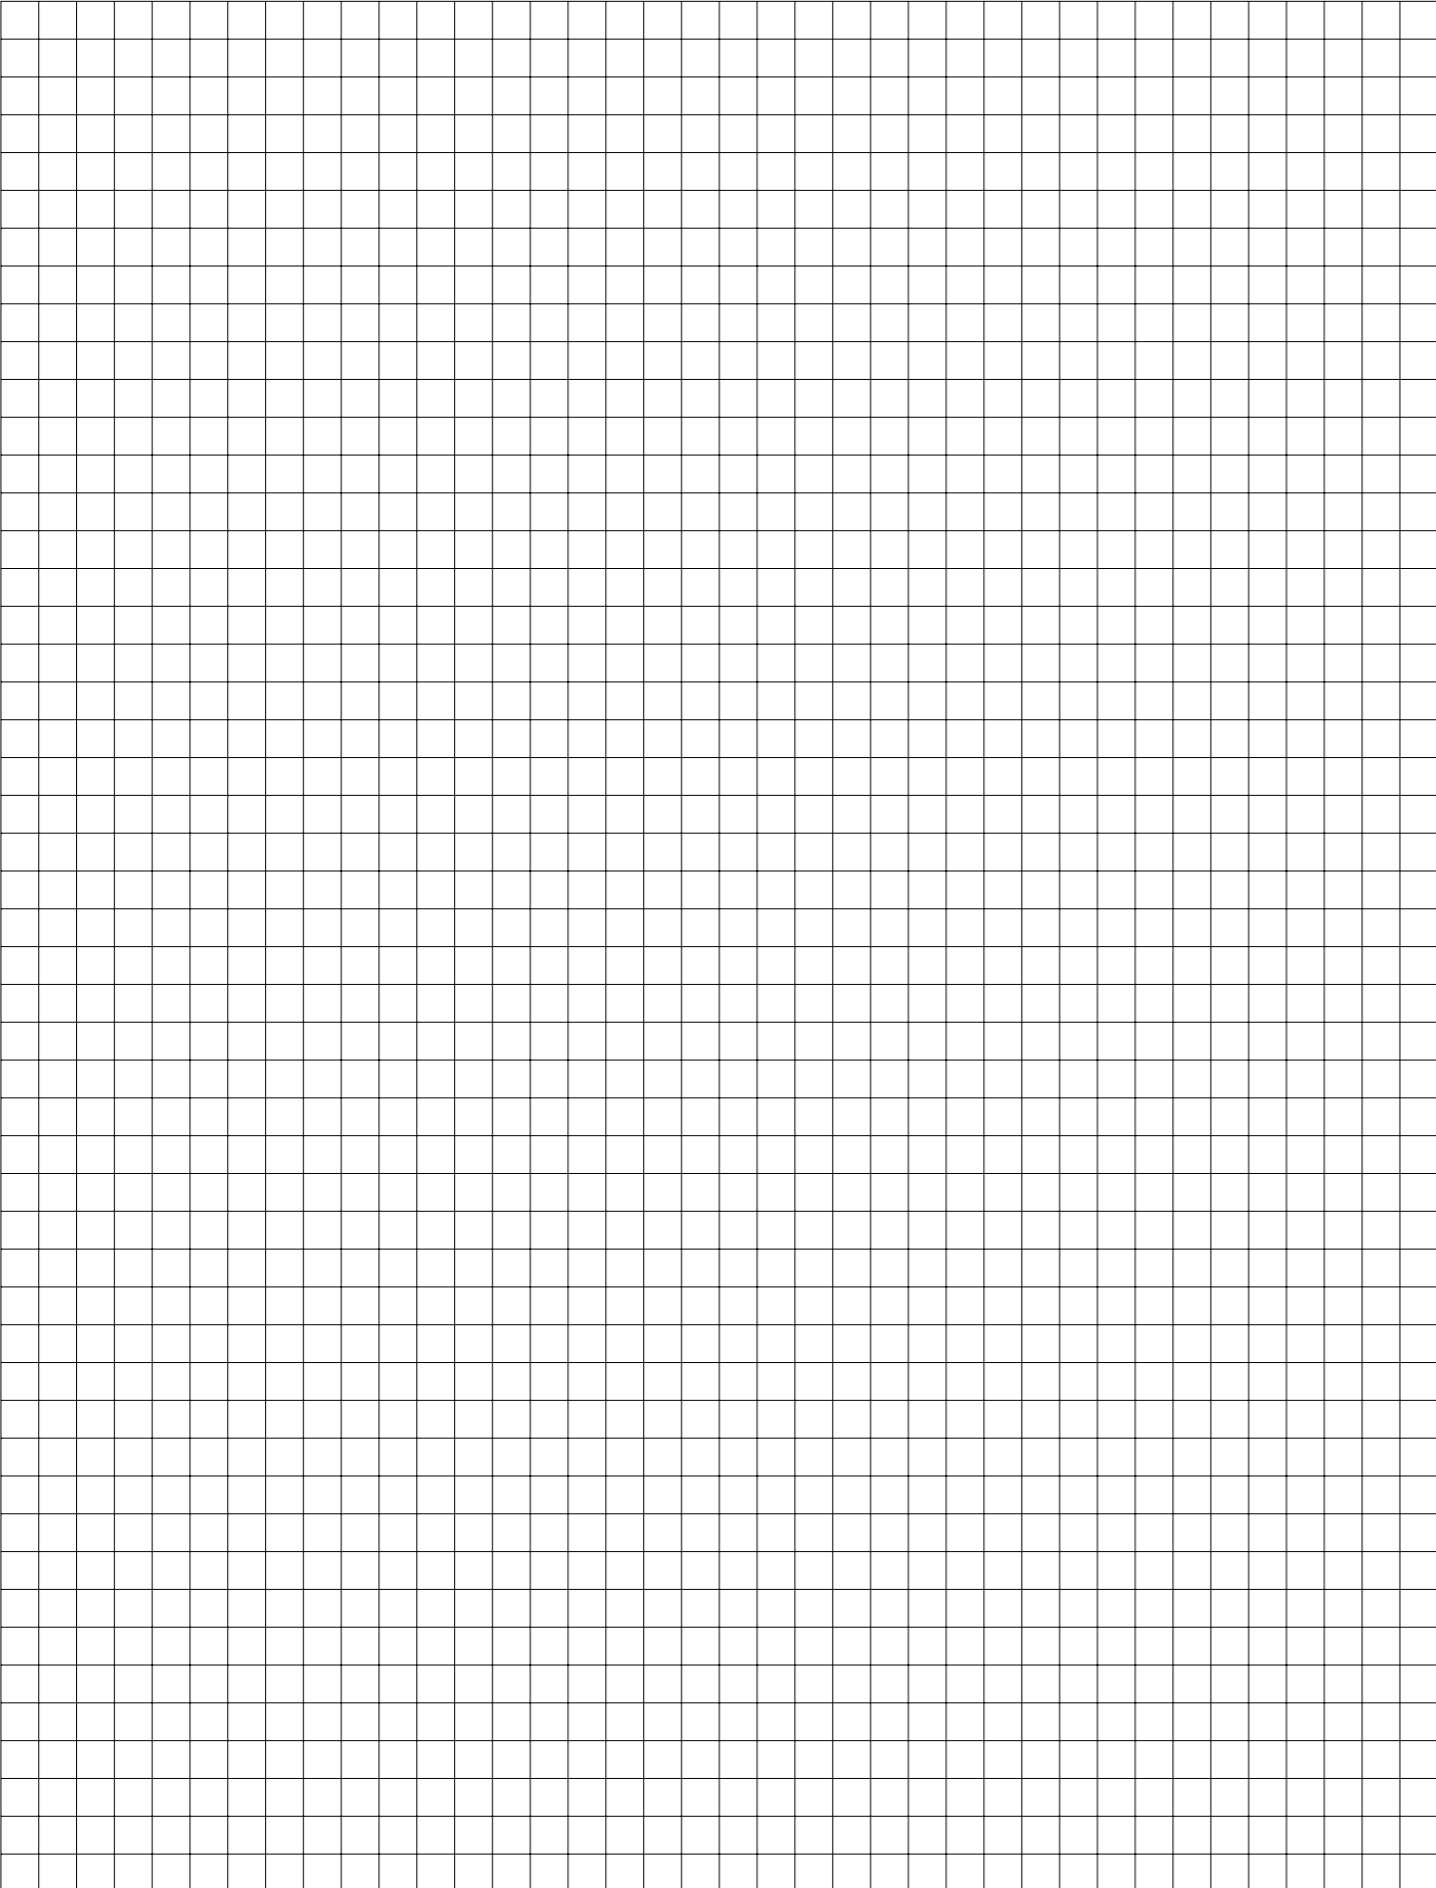


 - 5 mm x 5mm


Planeeri oma paigaldust siin (EE) | Plānojiet uzstādīšanu šeit (LV) |
Čia suplanuokite diegimą (LT) |

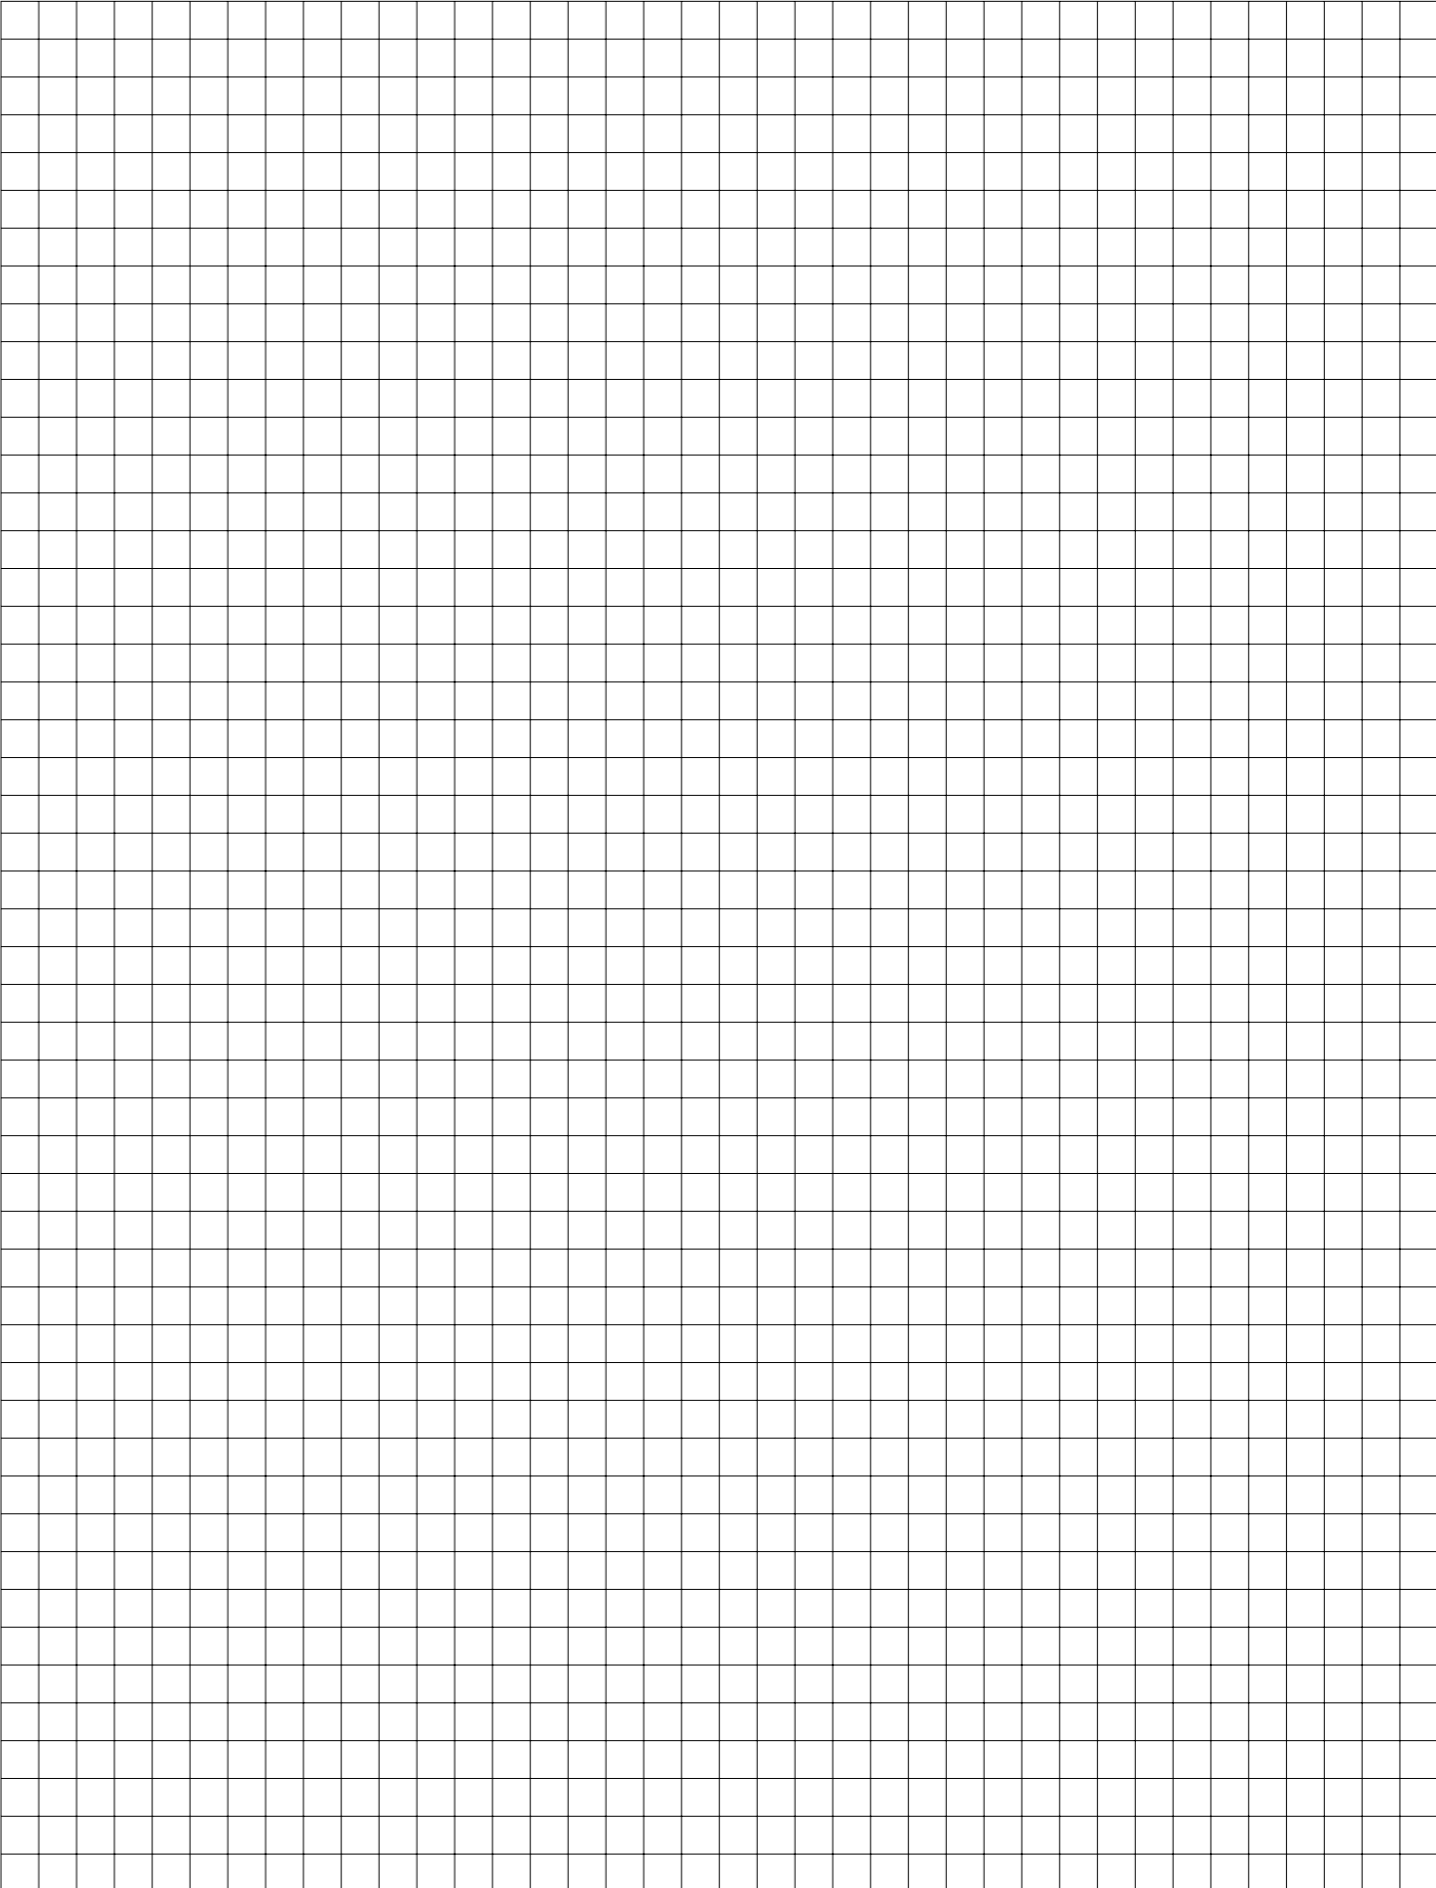


 - 5 mm x 5mm


Planlæg din installation her (DK) | Planera din installation här (SE) |
Planlegg installasjonen her (NO) | Suunnittele asennustyö tässä (FI) |

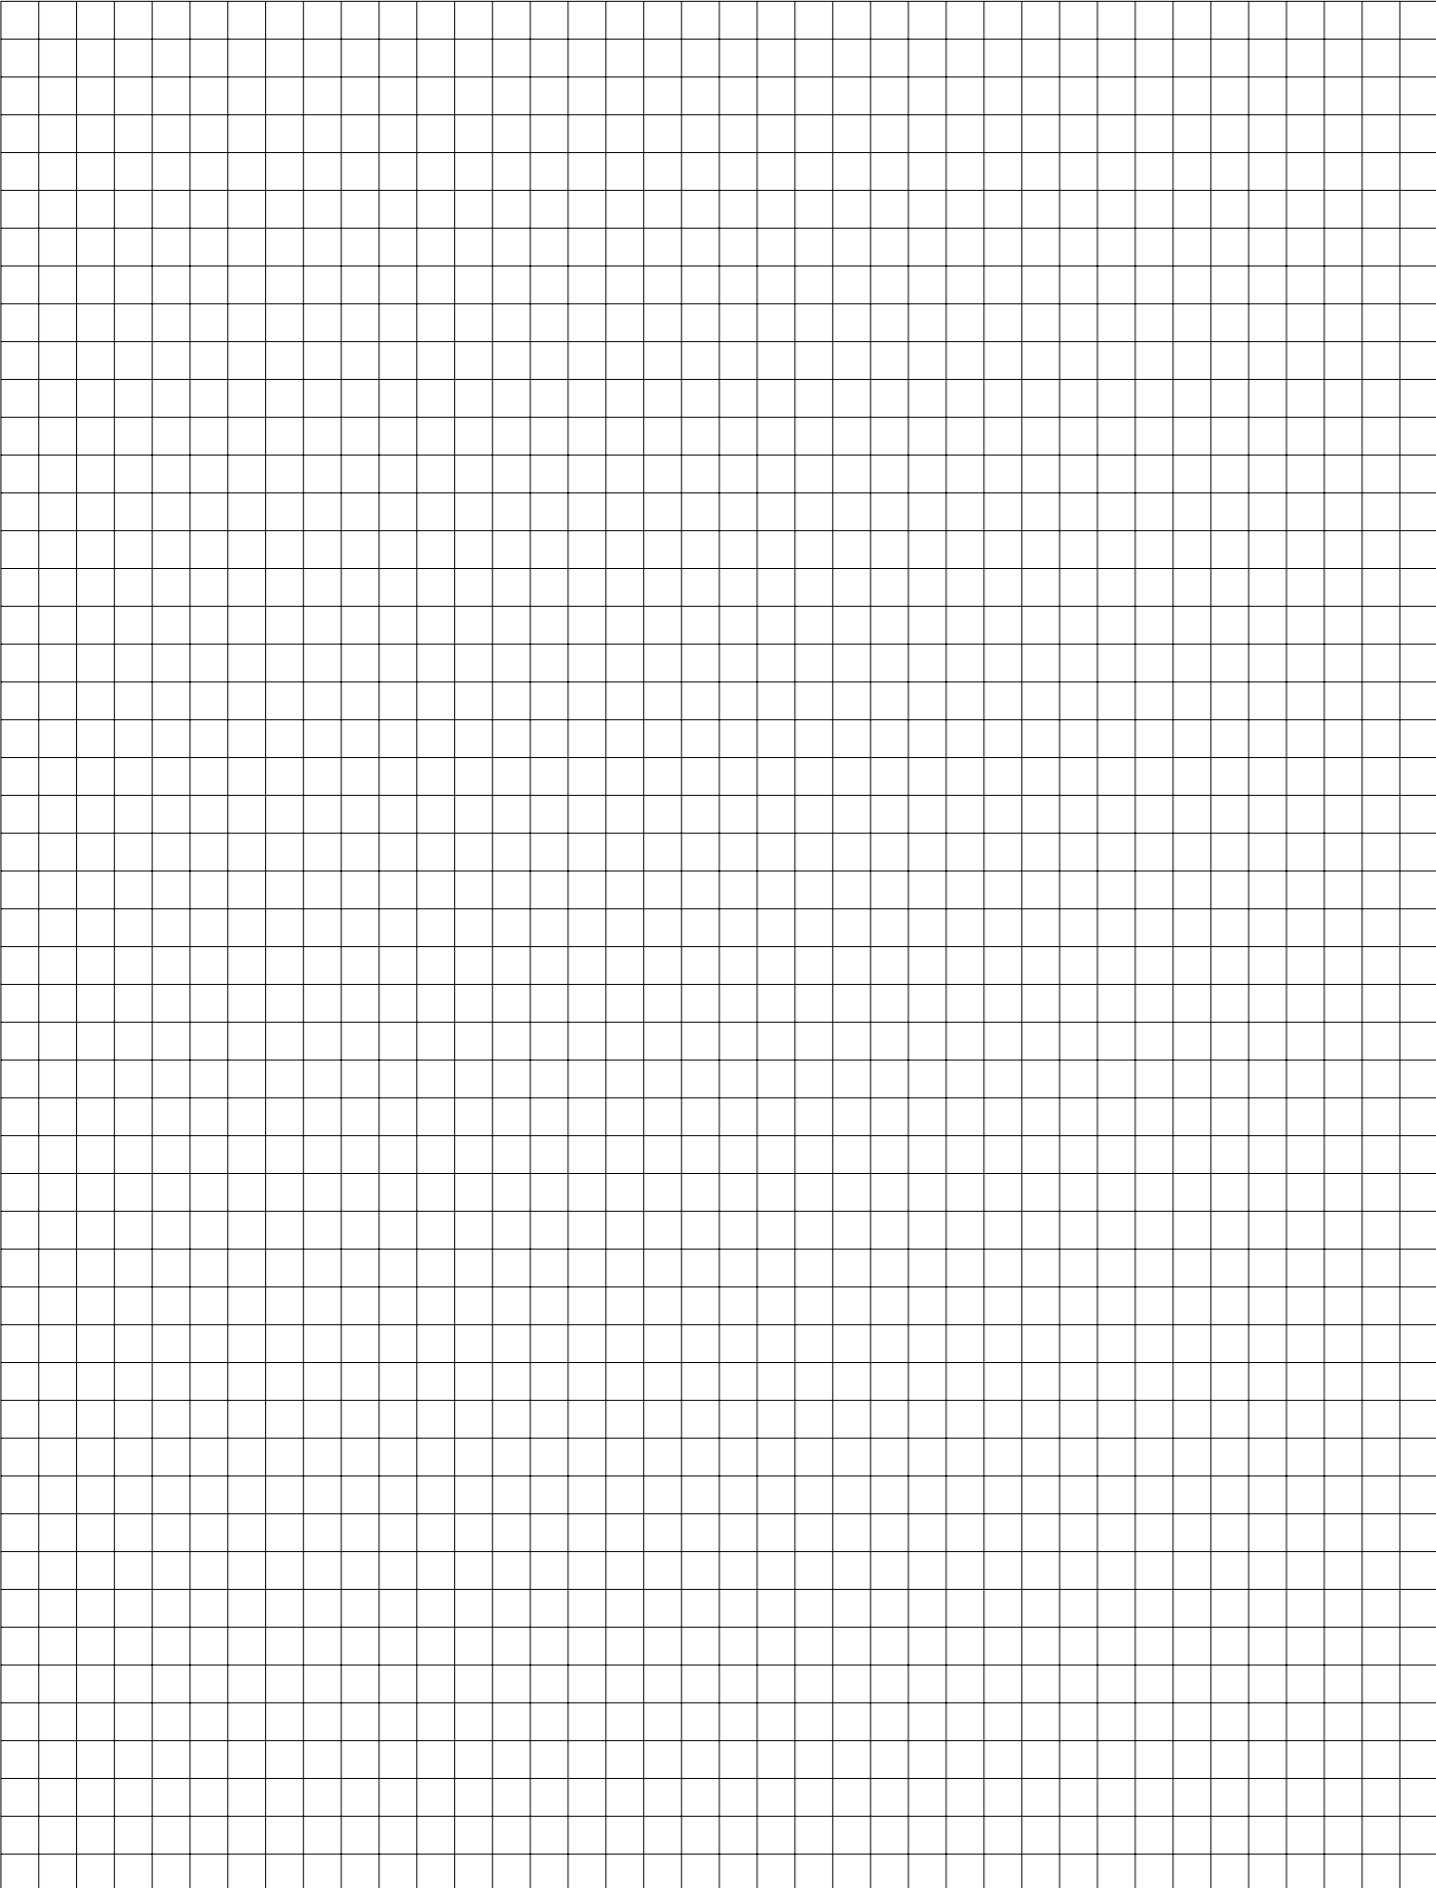


 - 5 mm x 5mm


Planeeri oma paigaldust siin (EE) | Plānojiet uzstādīšanu šeit (LV) |
Čia suplanuokite diegimą (LT) |

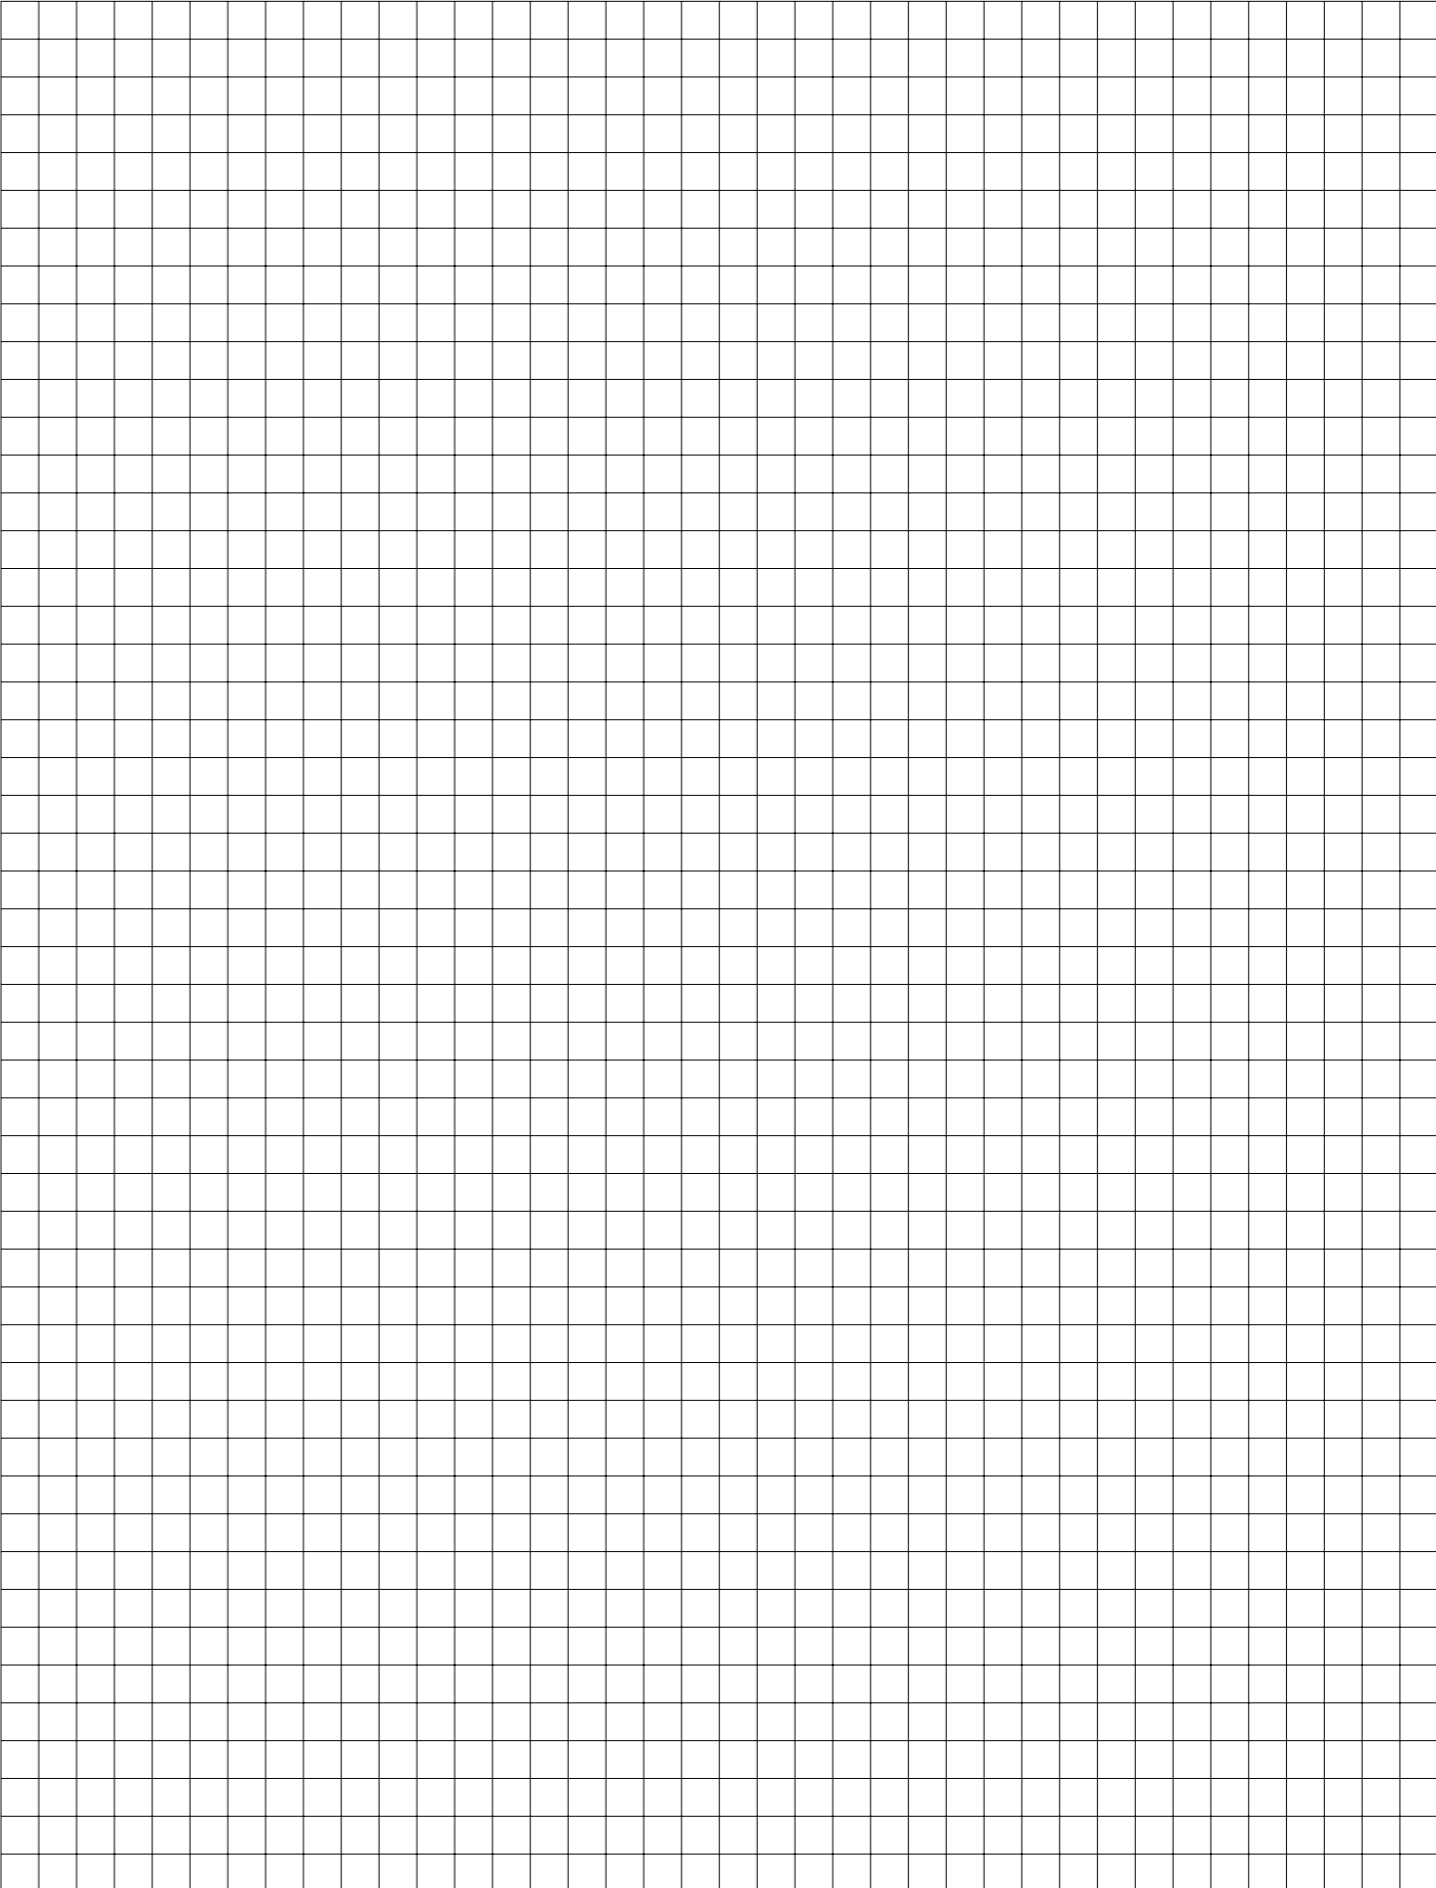


 - 5 mm x 5mm


Planlæg din installation her (DK) | Planera din installation här (SE) |
Planlegg installasjonen her (NO) | Suunnittele asennustyö tässä (FI) |

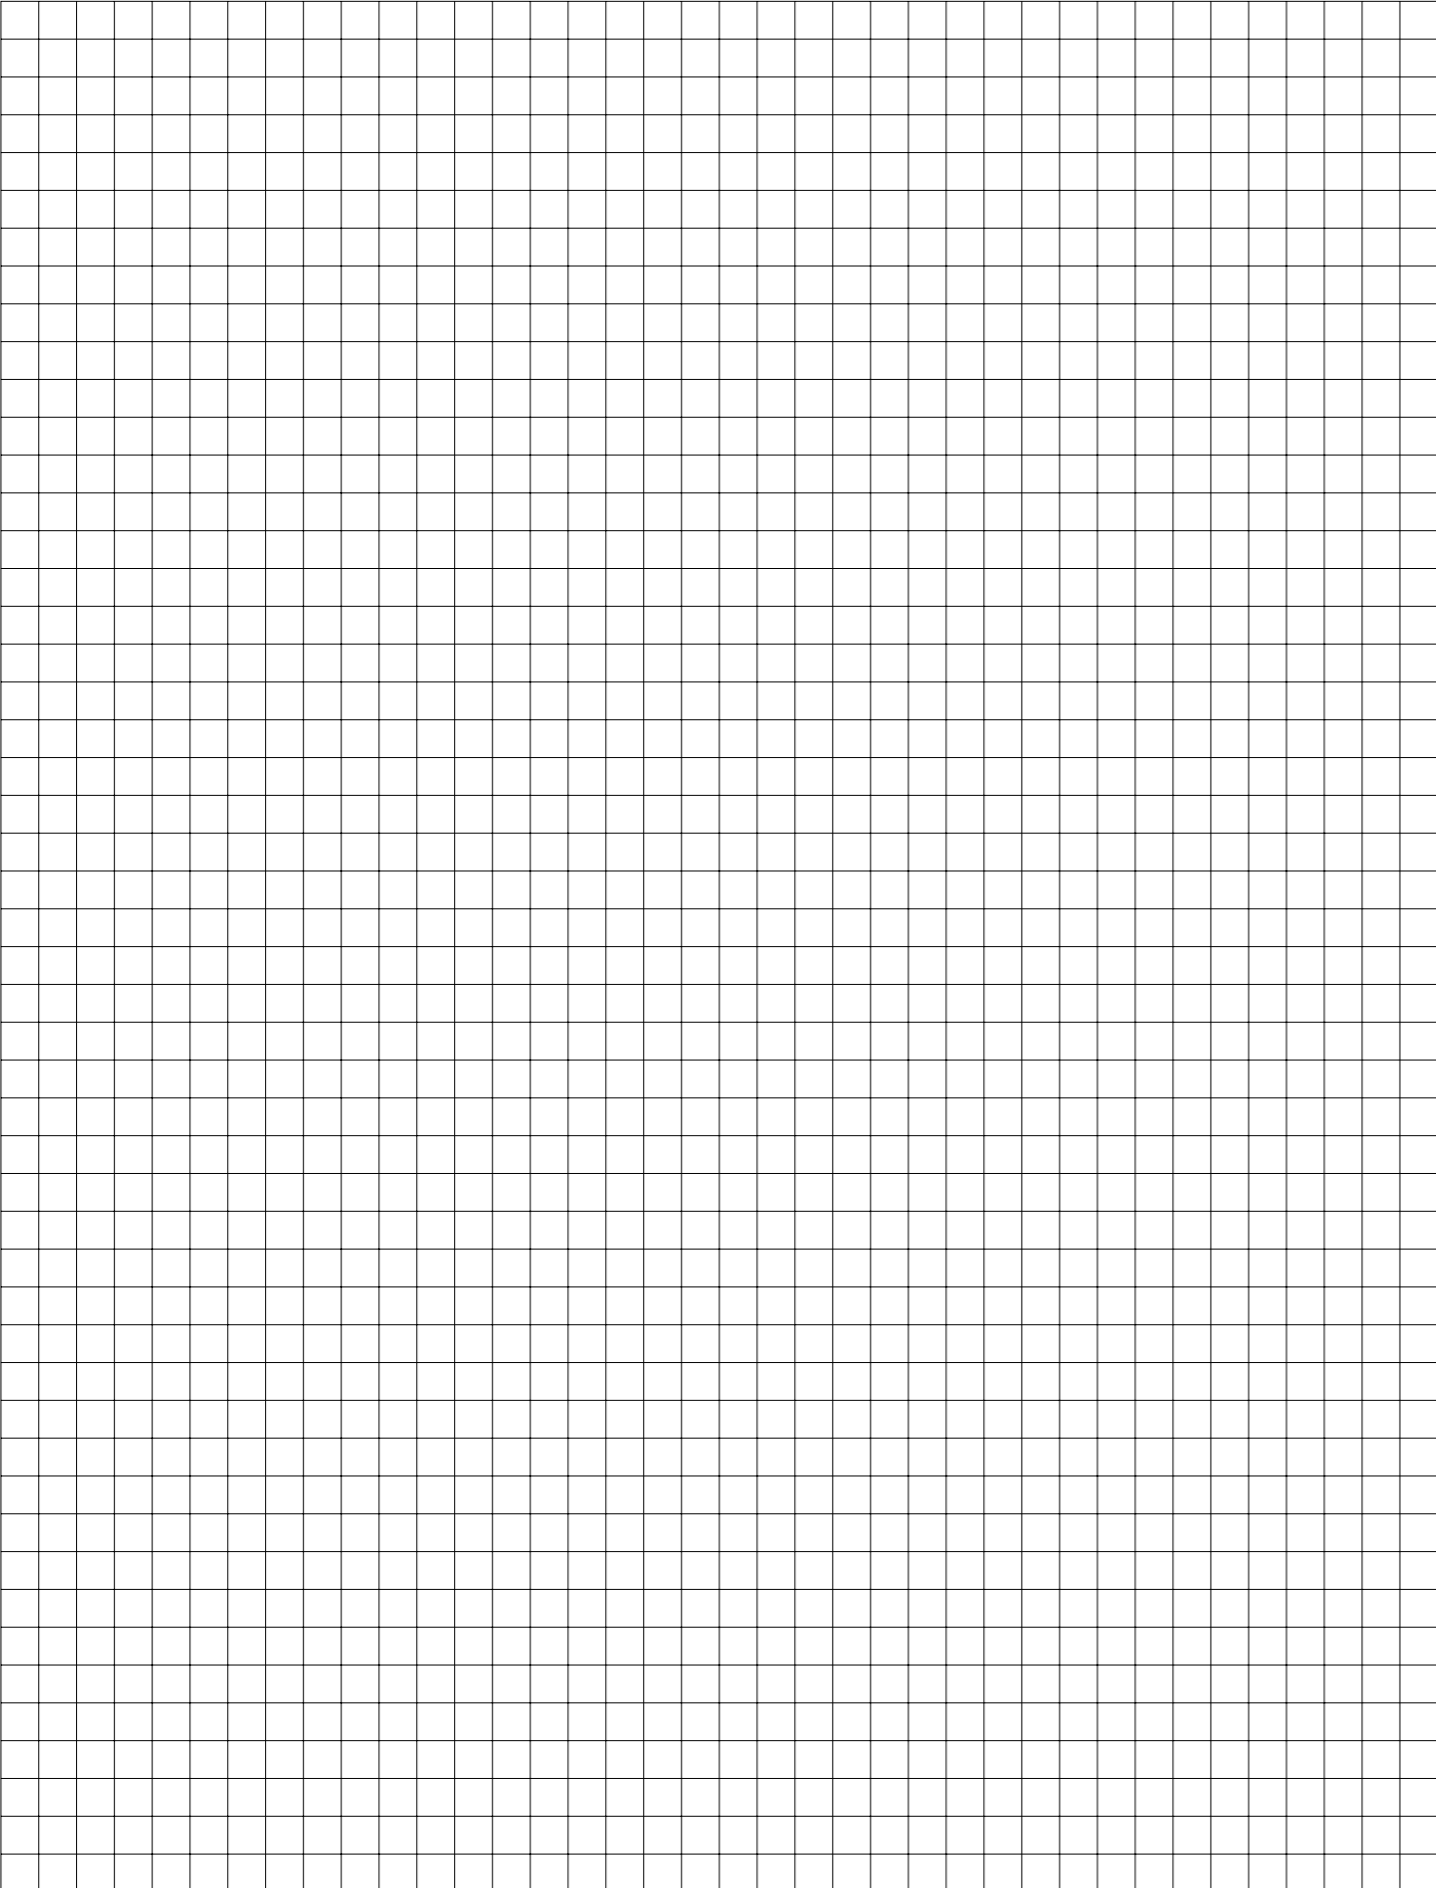

 - 5 mm x 5mm

Planeeri oma paigaldust siin (EE) | Plānojiet uzstādīšanu šeit (LV) |
Čia suplanuokite diegimą (LT) |

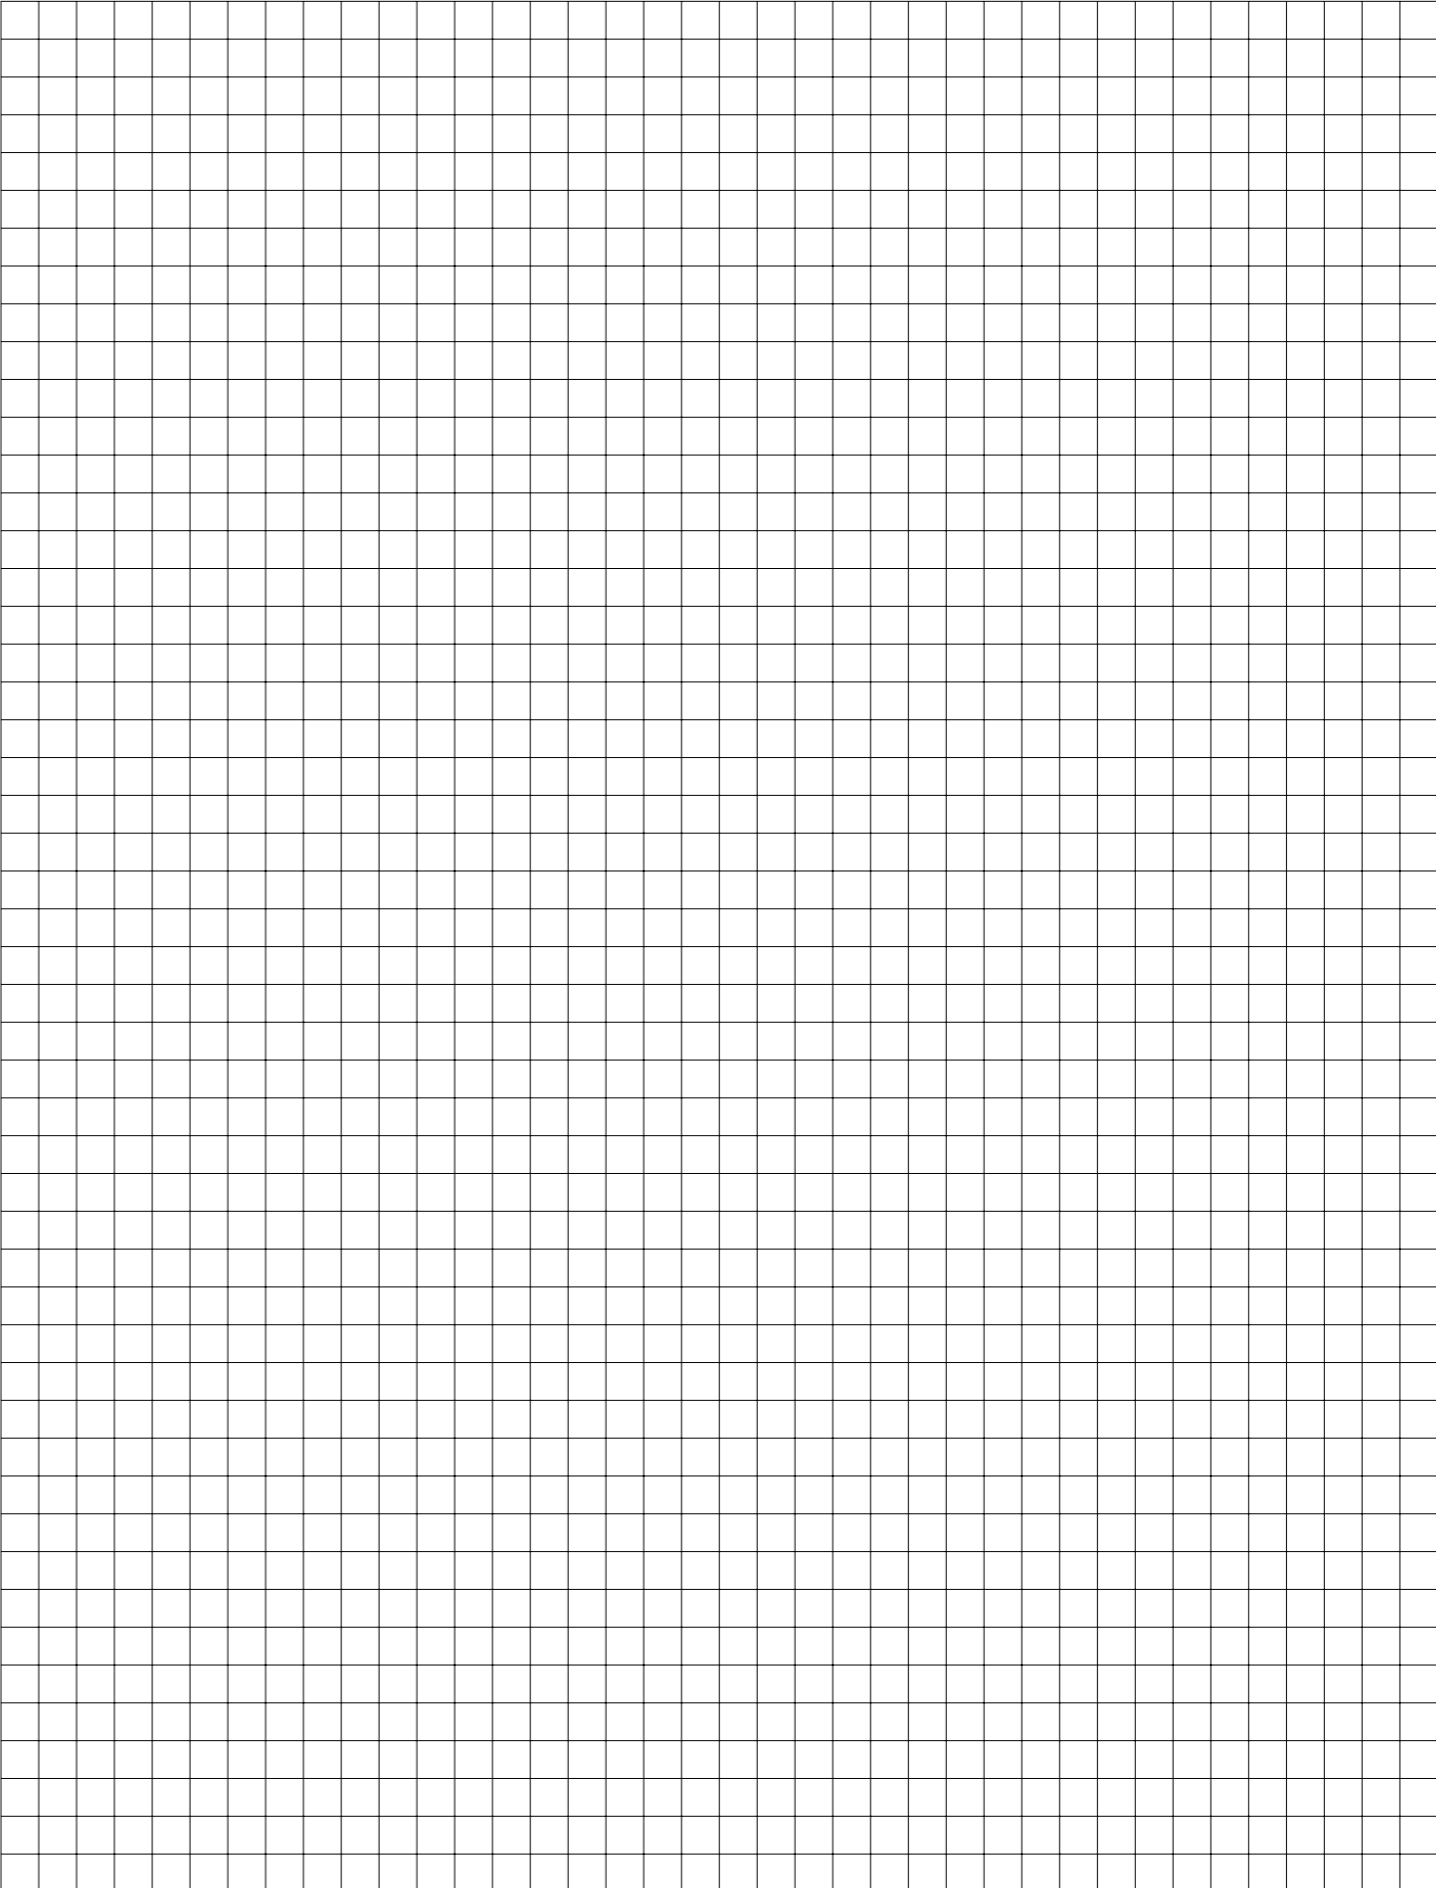

 - 5 mm x 5mm



BOSCH

Invented for life